



Pomembno


Deluje s katerim koli izdelkom 12V ali 24V
2,5 m kabel od senzorja do razdelilnega bloka
1x6 priključni distribucijski blok JB4 (priložen vsakemu senzorju)
Prednastavljeno na monostabilno funkcijo
Lahko je površinsko nameščen ali umaknjen
Rešitev Plug and play
Aktivira in zatemni luči s premikanjem

Cannon Stikalo omare drsnega senzorja


Art.	Moč	Količina
SE40516.1	24W or 48W*	1

* Max.
24W=12V, 48W=24V.

Povezava na Driver



Povežite z distribucijskim blokom

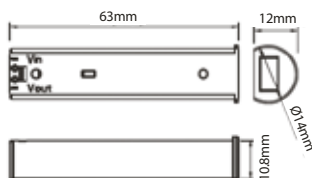


Za nastavitve funkcije:
• Priključite na napajalnik
• Pritisnite gumb za prekllop iz ene funkcije na drugo



Bistabilna funkcija - za namestitev pod omarico

1. Premaknite roko nad senzor, da vklopite luč in nato premaknite roko in nato znova premaknite roko preko senzorja, da ugasnete luč.

2. Če želite zatemniti priključene luči, položite roko v razdaljo 5 cm od senzorja za več kot eno sekundo, lučka se bo svetila gor / dol, dokler se roka ne odstrani iz območja zaznavanja

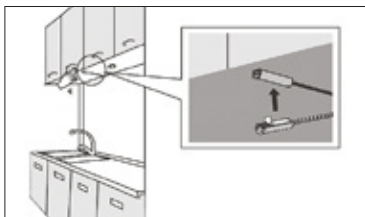

Monostabilna funkcija - za notranjo vgradnjo v omarico

1. Odprite vrata omarice, da vklopite priključene luči

2. Zaprite vrata omarice, da preklopite priključeno

