

Seriya 5000


VILLES

Pohištveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Pomembno


Sistem za avtomatsko odpiranje in zapiranje prehodnih vrat in vrat omar.

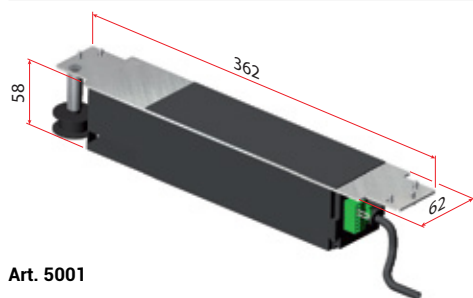


Art. 5001

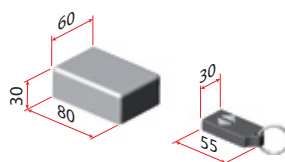


Art. 5007

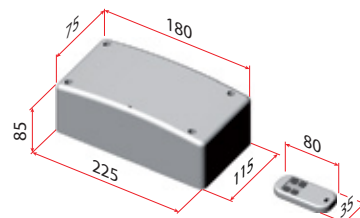


Art. 5047

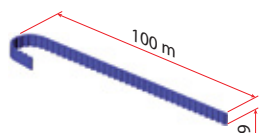


Art. 5002

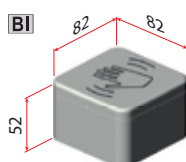

Art. 5018

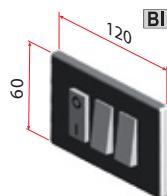


Art. 5006

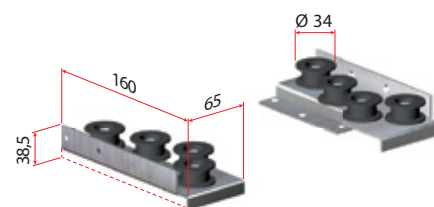


Art. 5009

Za art. 2001

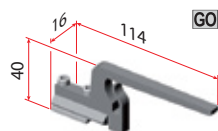

Art. 5307

Za art. 0000



Art. 5010

Za art. 5002


Seriya 5000

VILLES

Pohištenji in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare


Tehnične informacije

Priključitev enote

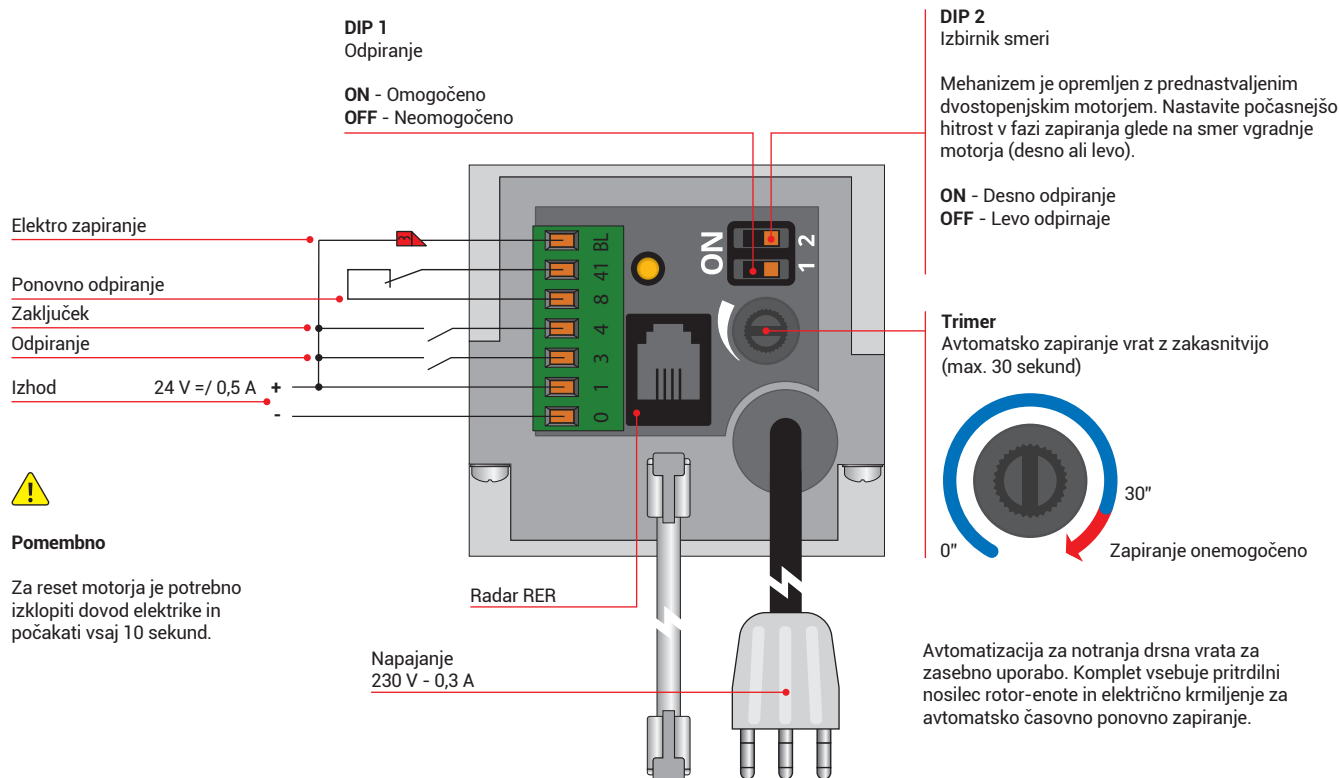


Verzije za 4 različne debeline vrat (from 25 to 50 mm)

Debelina vrat 25 mm

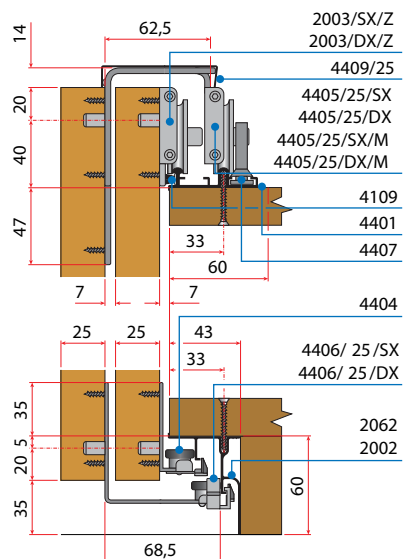

Set
5000/2000/1D
5000/2000/1D
4403-4
4403-4/MET
4405-6/25
4405-6/25/MET

Debelina vrat 30 mm

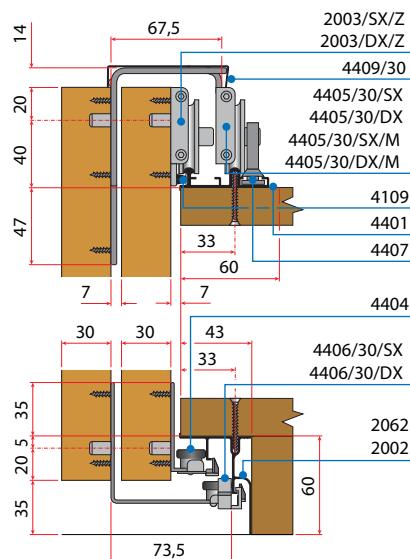

Set
5000/2000/1D
5000/2000/1D
4403-4
4403-4/MET
4405-6/30
4405-6/30/MET

VILLES

/ Drсни sistemi za omare

Debelina vrat **50 mm**




5000/2000/1D
5000/2000/1D
4403-4
4403-4/MET
4405-6/40
4405-6/40/MET



5000/2000/1D
5000/2000/1D
4403-4
4403-4/MET
4405-6/50
4405-6/50/MET


V kolikor debelina stranice omare ni 25 mm, preračunajte začetne mere (min. 88, min 120 mm).

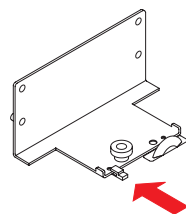

Art. 2010

Spodanja PVC zavora se privijači na spodnje vodilo s sprednje strani

Spodnja PVC zavora

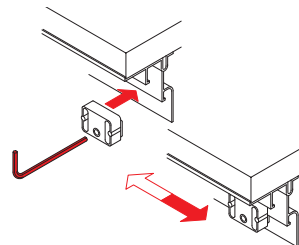

Art. 2008

Spodanja PVC zavora se privijači na spodnje vodilo s sprednje strani

Serija 5000

VILLES

Pohištveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Navodila za montažo

Navodila za notranja in zunanja vrata


1A Najprej nastavite vrata s kolesi na vodilo zgoraj.

1B Pritisnite vrata v spodnjem delu, da zaslišite klik.
Takrat se kolo fiksira v spodnje vodilo.

Odstranitev notranjih in zunanjih vrat z omare

2A Za odstranitev vrat pritisni spodnji zatič na spodnjem kolesu.


2B Odstranite vrata tako, da najprej povlečete spodaj in nato odstanite
zgornja kolesa z vodila

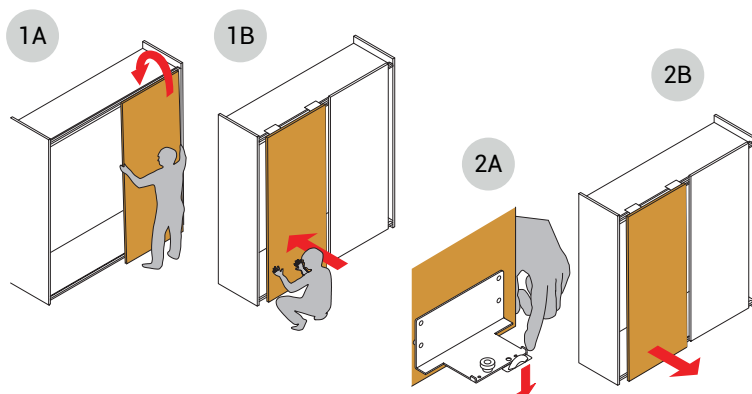

Nmestitev vrat

1A Višinska nastavitve vrat se izvede preko
zgornjega vijaka na zgornjem kolesu.

1B Fiksiranje višinske nastavitve vrat se izvede
preko spodnjega vijaka na zgornjem kolesu vrat.

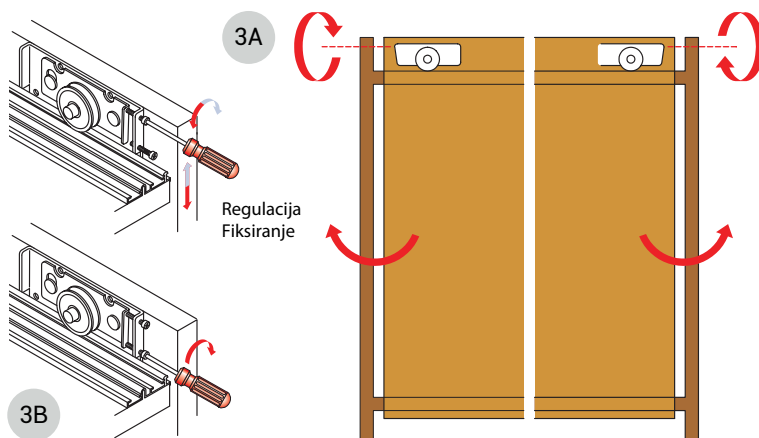

Seti in profili




Art. 2001



Art. 2062

5000/2000/1D

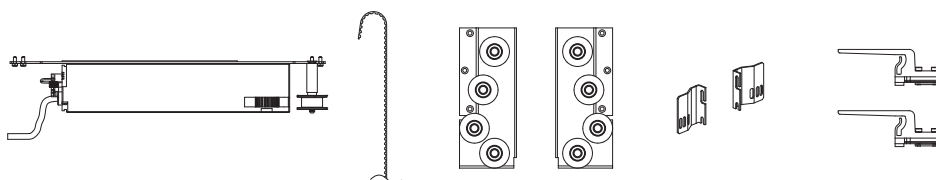

Art. 5001 x1 | 5002 mt.7 | 5009 x1 | 5010 x1 | 5307 x2




Seriya 5000

VILLES

Pohištenji in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare


5000/2000/2D

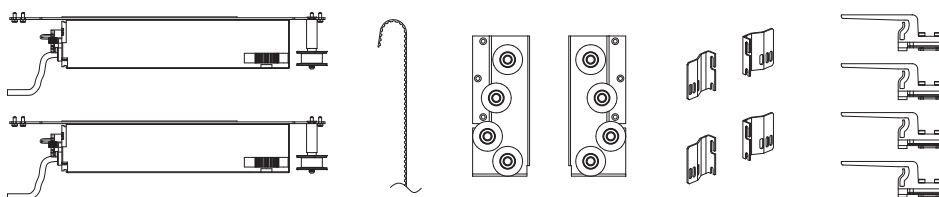

Art. 5001 x2 | 5002 mt. 14 | 5009 x1 | 5010 x2 | 5307 x4




4403-4

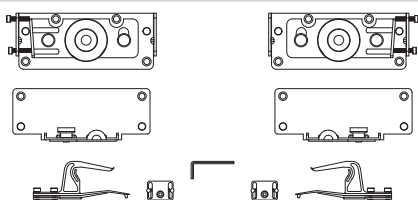

Art. 2003/Z x2 | 4404 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4403-4/MET

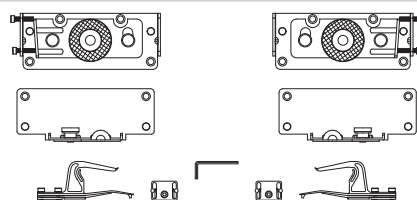

Art. 2003/Z/MET x2 | 4404 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4405-6/25

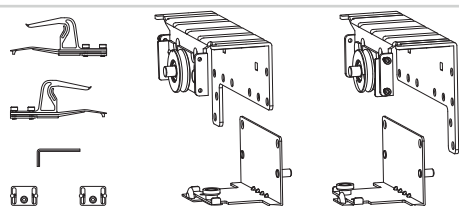

Art. 4405/25 x2 | 4406/25 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4405-6/25/
MET

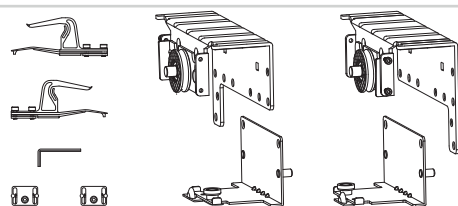

Art. 4405/25/MET x2 | 4406/25/MET x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4405-6/30

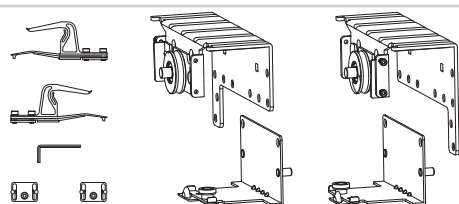

Art. List: 4405/30 x2 | 4406/30 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4405-6/30/
MET

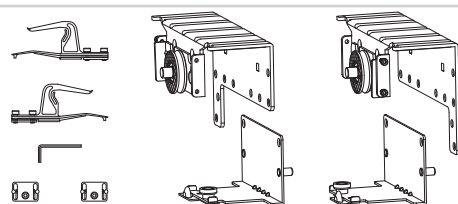

Art. 4405/30/MET x2 | 4406/30/MET x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




4405-6/40

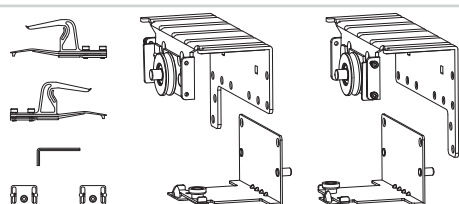

Art. 4405/40 x2 | 4406/40 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1



4405-6/40/
MET

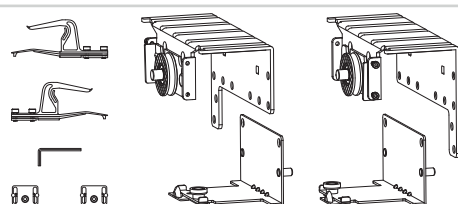

Art. 4405/40/MET x2 | 4406/40/MET x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1




Seriya 5000

VILLES

Pohištenji in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare


4403-4

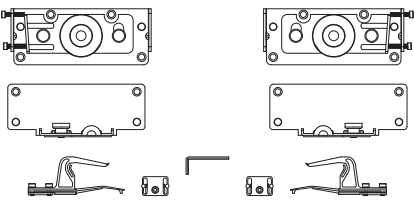

Art. 2003/Z x2 | 4404 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1



4403-4/
MET

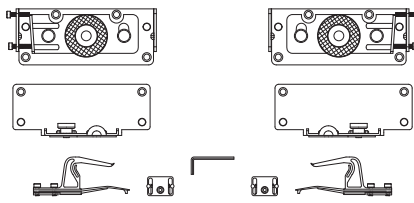

Art. 2003/Z/MET x2 | 4404 x2 | 4407 x2 | 2008 x2 | 2090 x1

