







Serie 6200

Porte
Doors

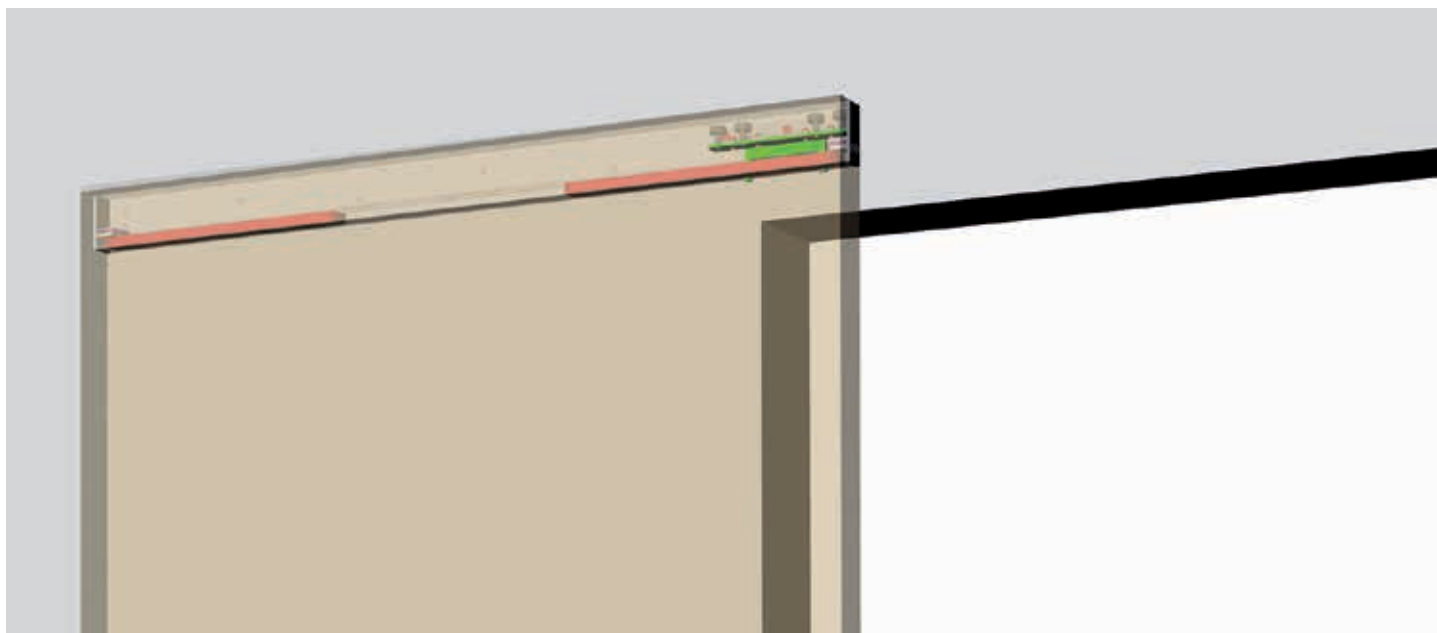

Sistema scorrevole invisibile per porte d'arredo


Invisible sliding system for design doors

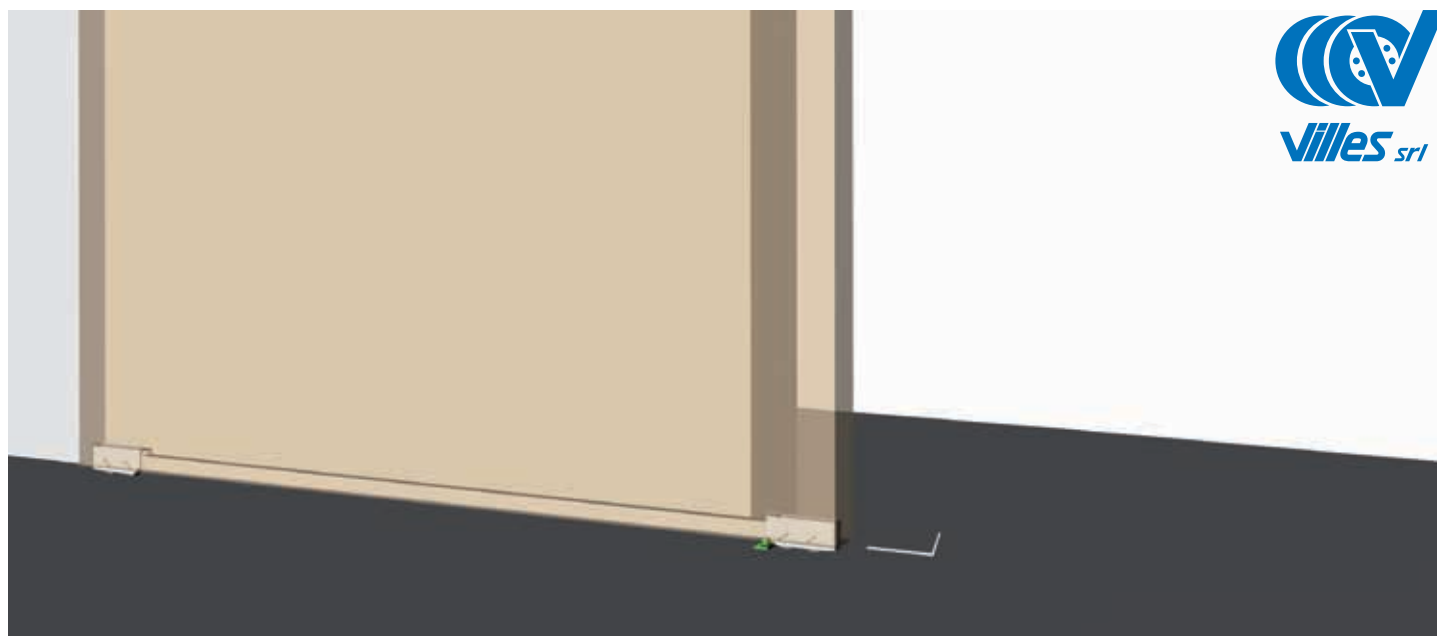







KIT ART. 6212

Kit per porta scorrevole da mm. 626 a mm. 1200

Kit for sliding door to mm. 626 from mm. 1200

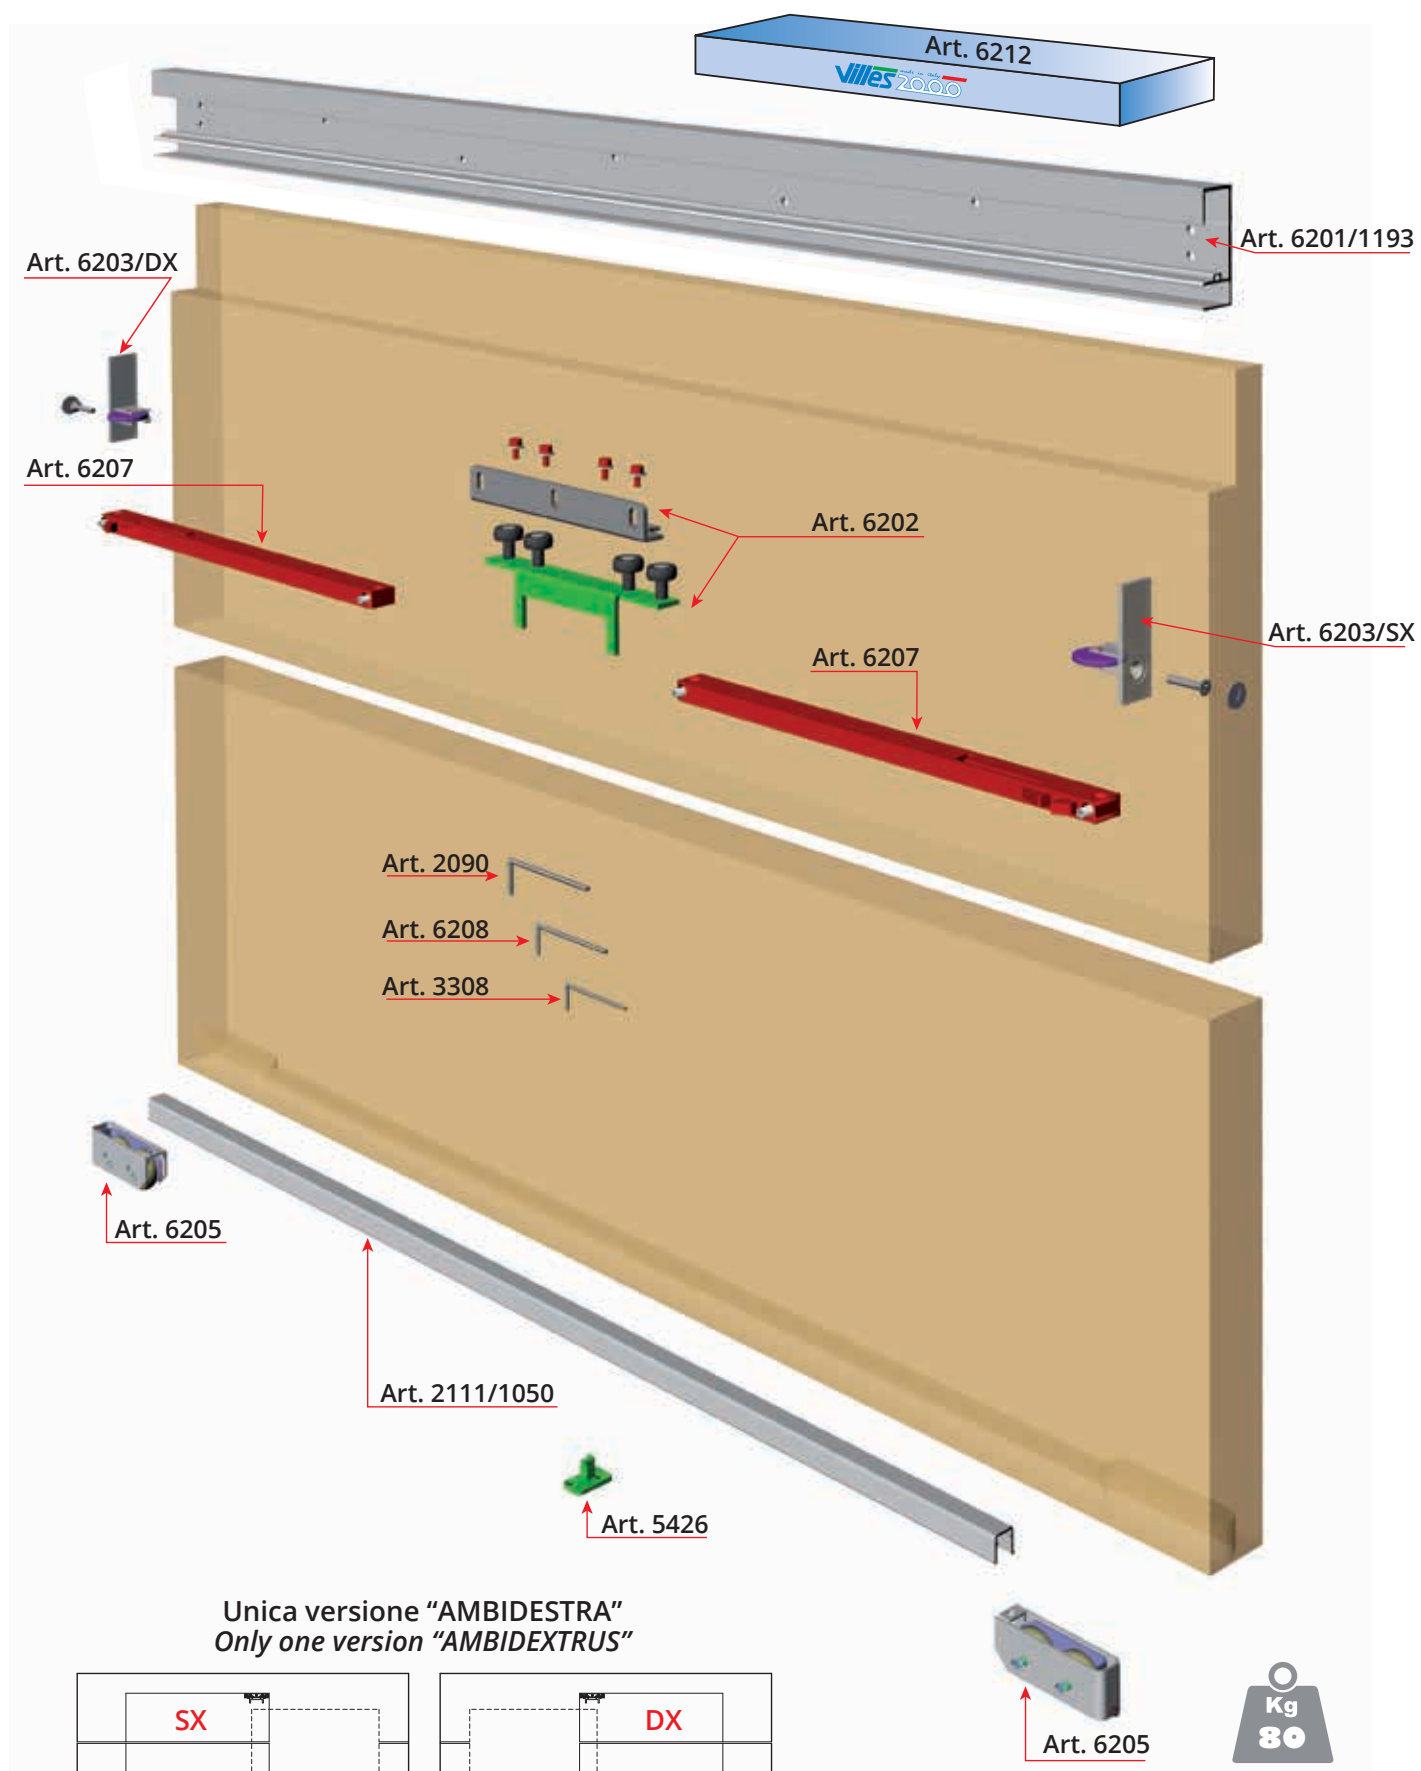

Informazioni tecniche | Technical informations

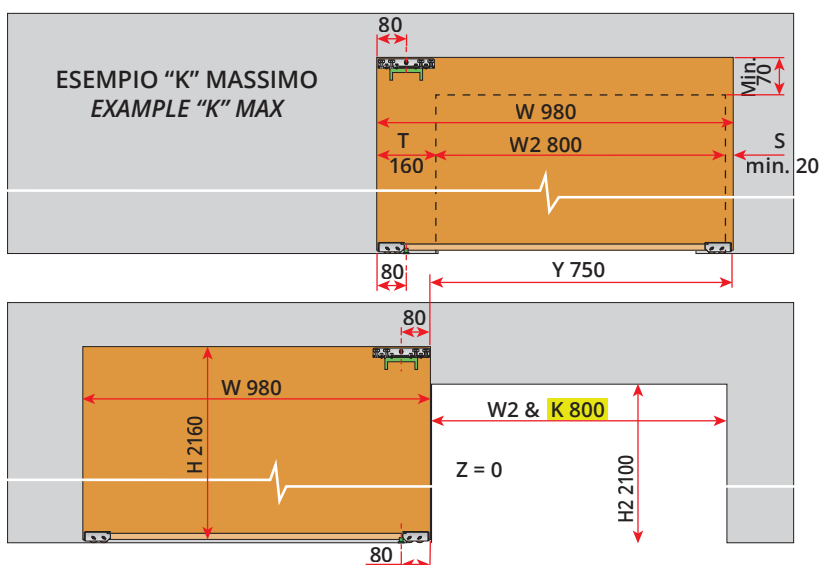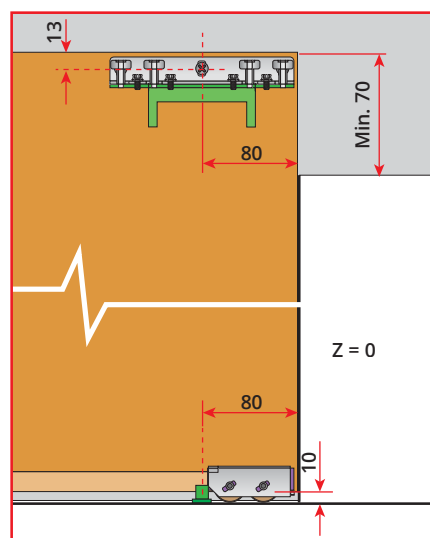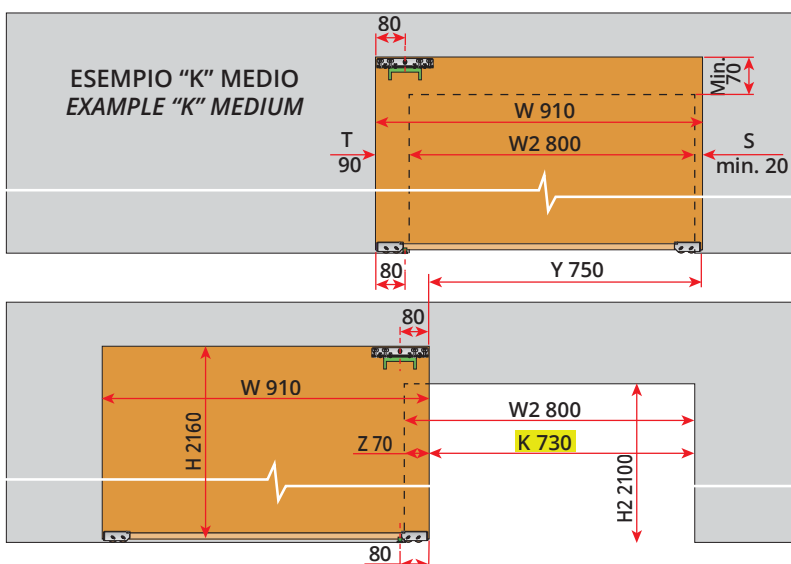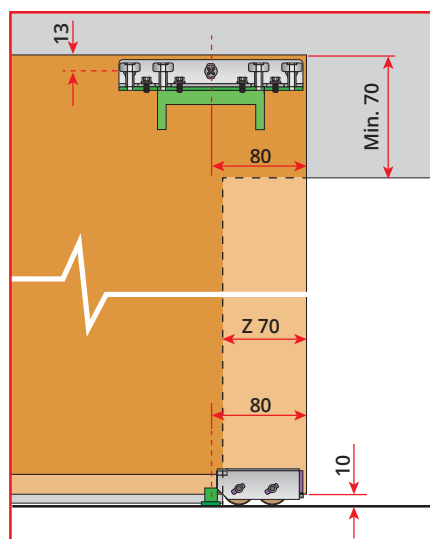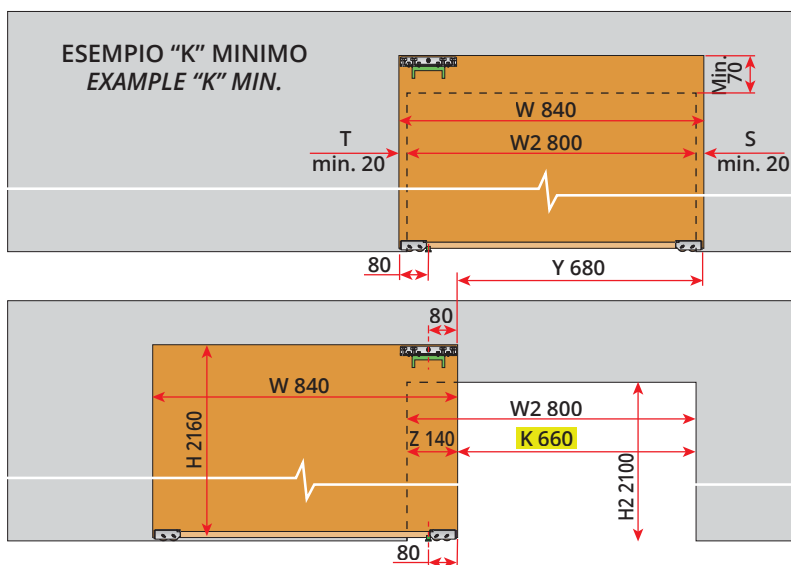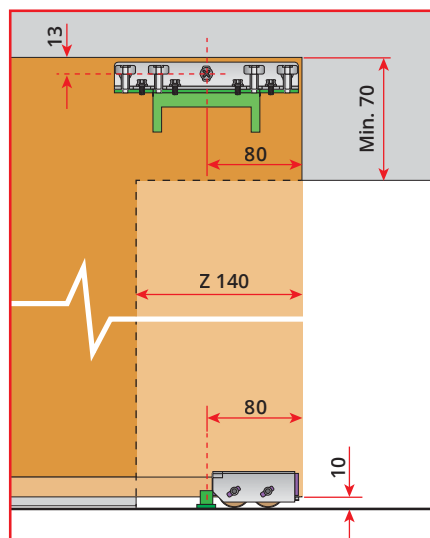

Serie 6200





Calcolo delle proporzioni | Calculation of the proportions




$$\begin{aligned} H &= H2 + \text{Min. } 60 \text{ mm.} \\ Y &= W - \text{Min. } 160 \text{ mm.} \\ Z &= 0 \div 140 \text{ mm.} \\ S &= \text{Min. } 20 \text{ mm.} \\ W &= W2 + \text{Min. } 180^* \text{ mm.} - Z \\ T &= W - W2 - S \\ K &= W - 160 \text{ mm.} - S \\ X &= 80 \text{ mm.} \end{aligned}$$


* calcolato con "S" = 20 mm.
calculated with

 = Vano di passaggio / Passage way
 = Porta / Door

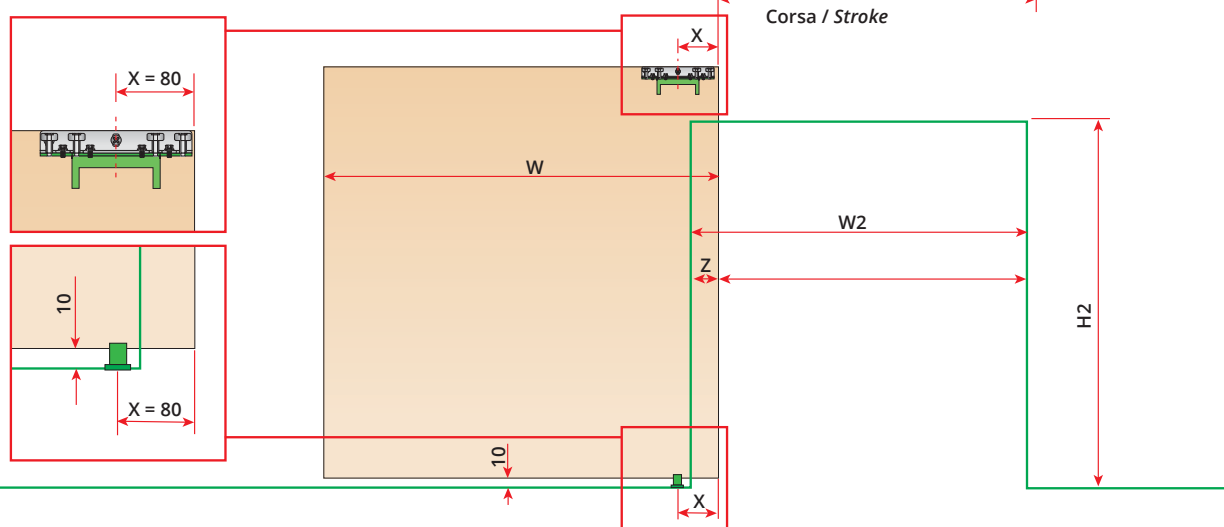
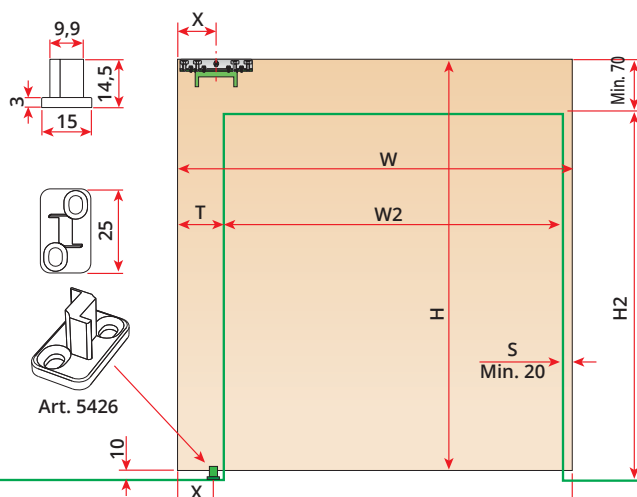





Sezioni e montaggio | Sections and assembling


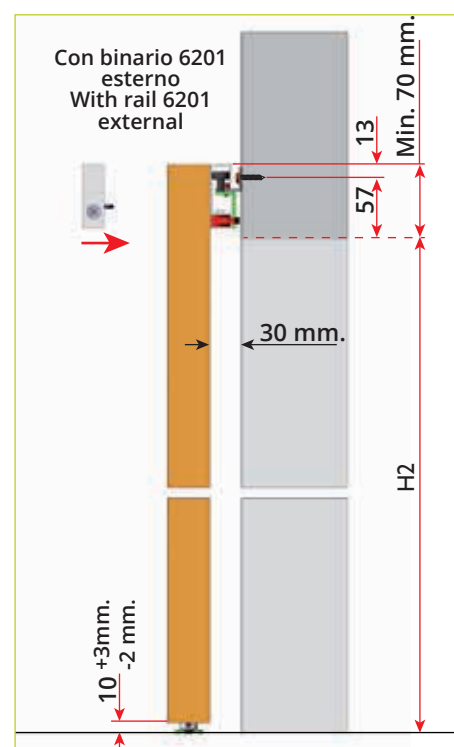
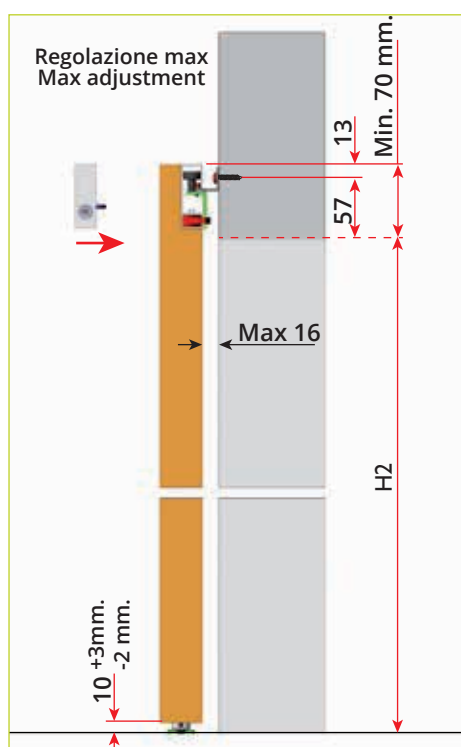
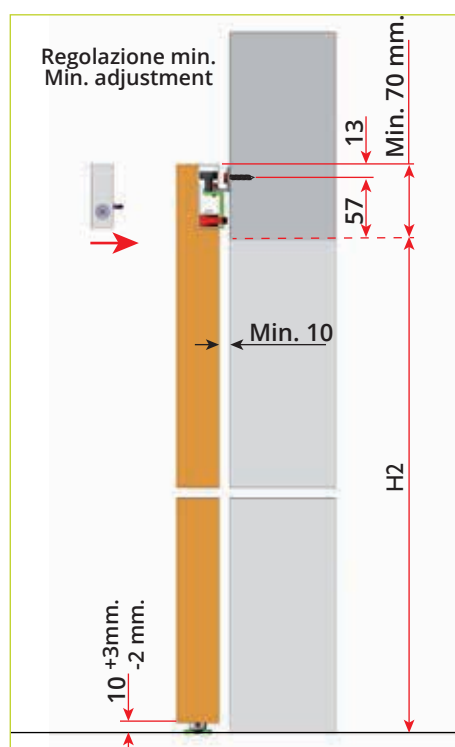


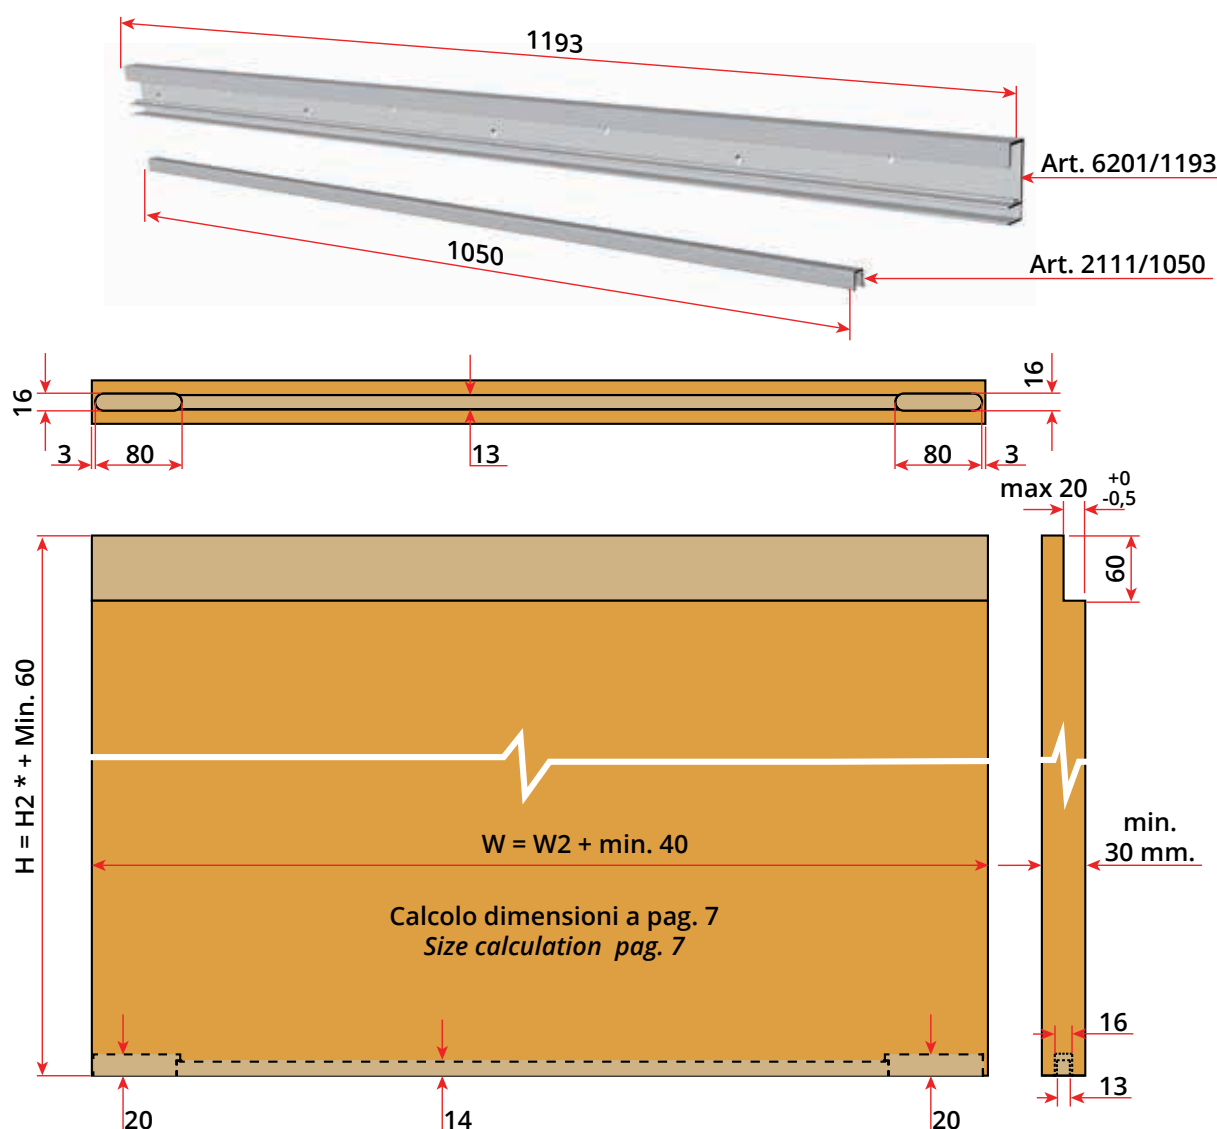

*H2 = Altezza interna del vano | Height of the passage way
W2 = Larghezza interna del vano | Width of the passage way

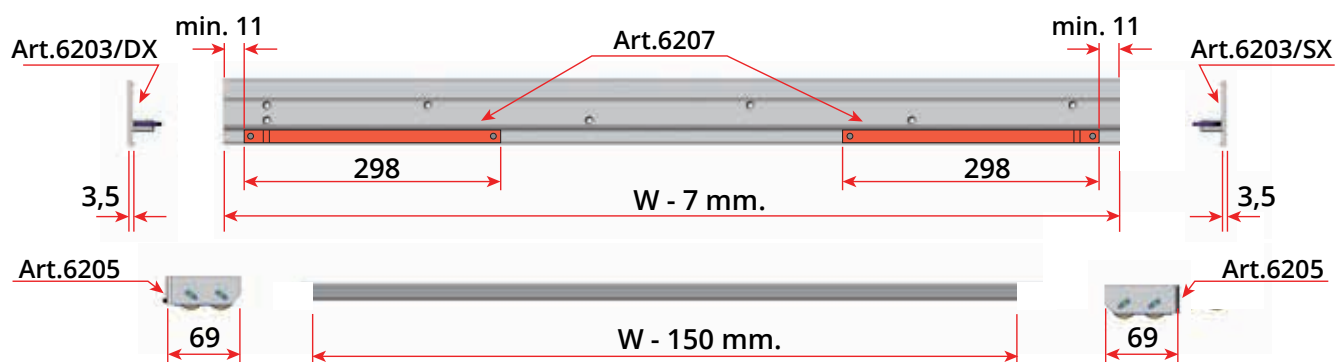
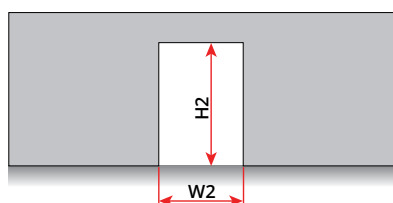


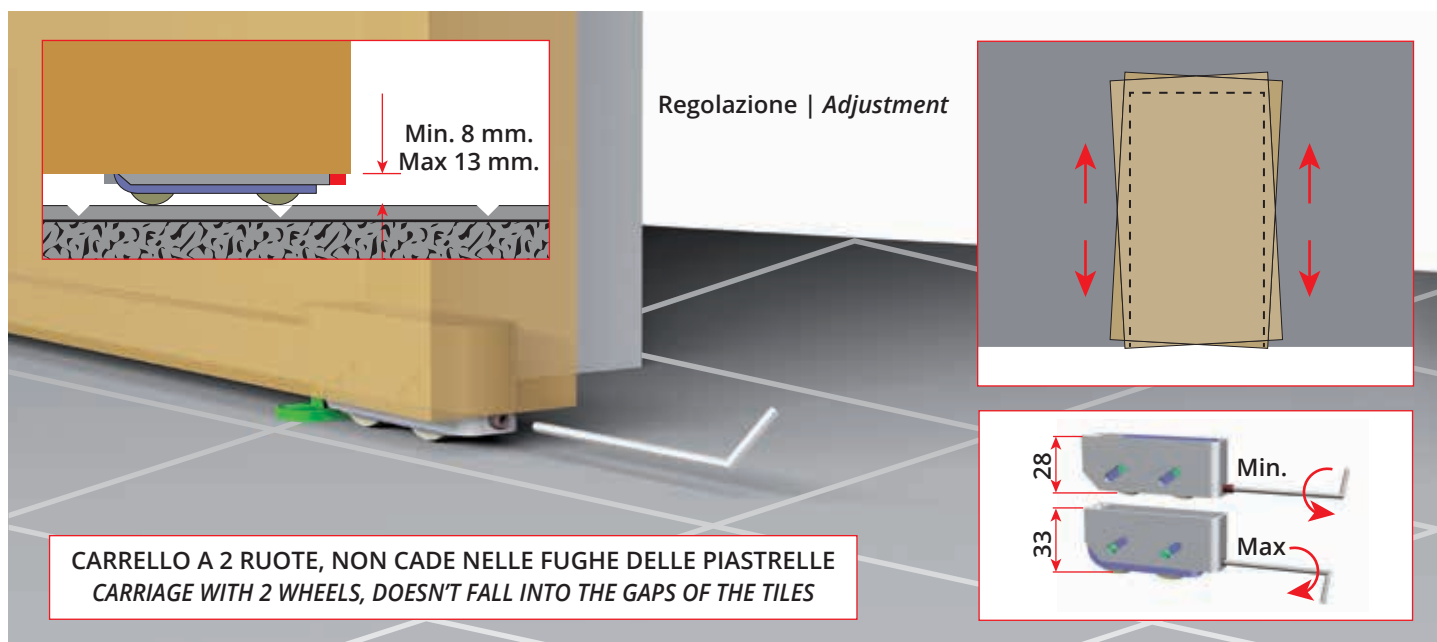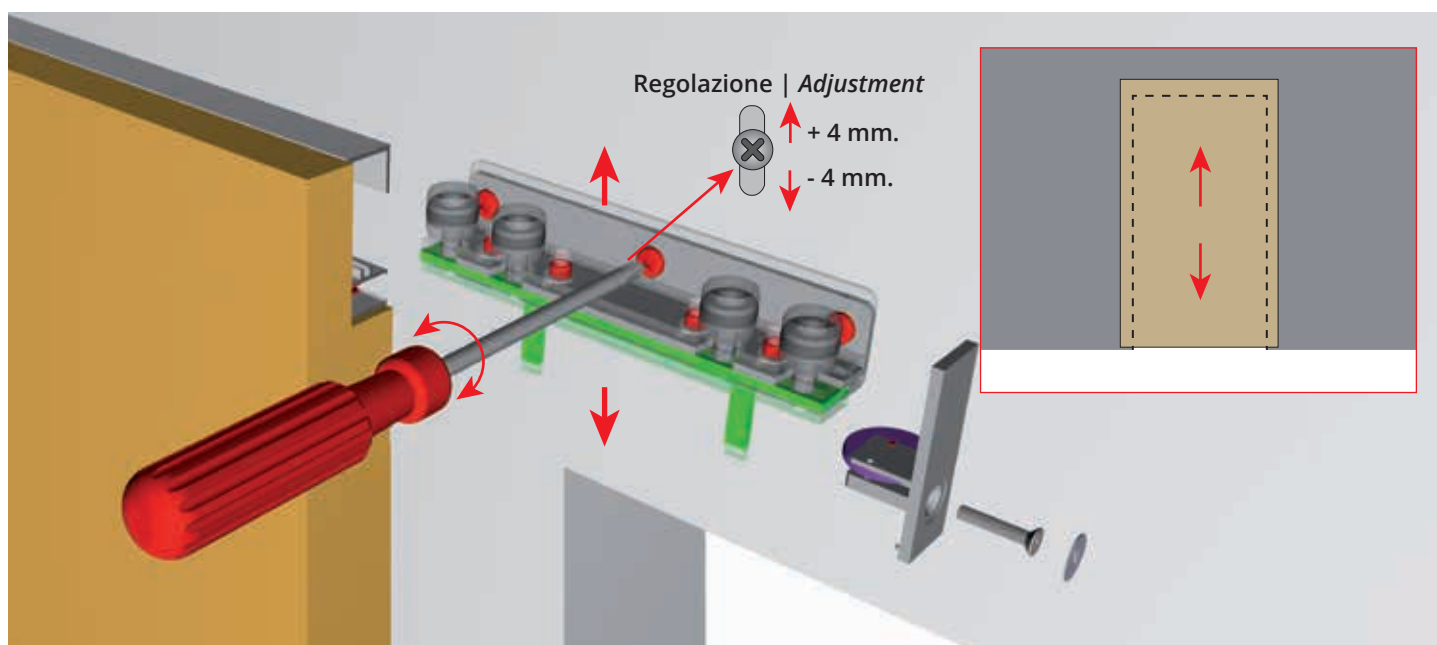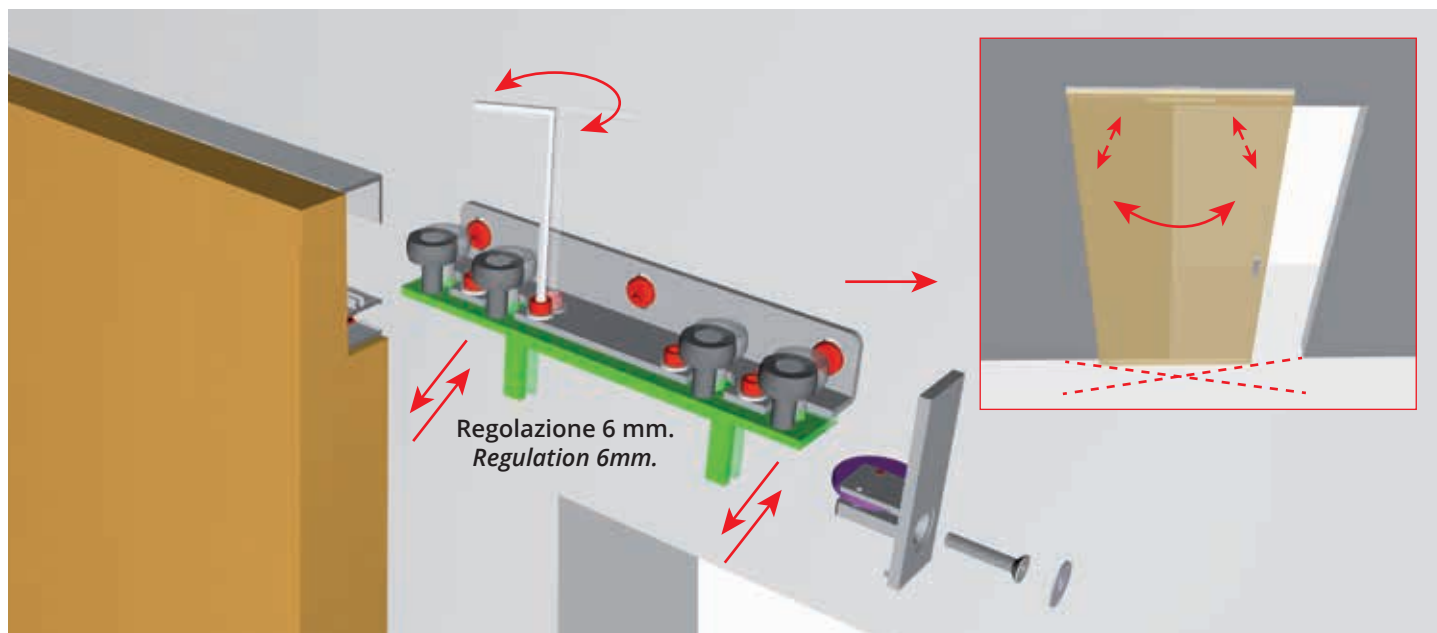

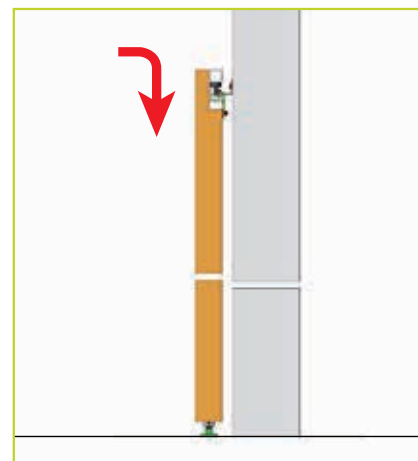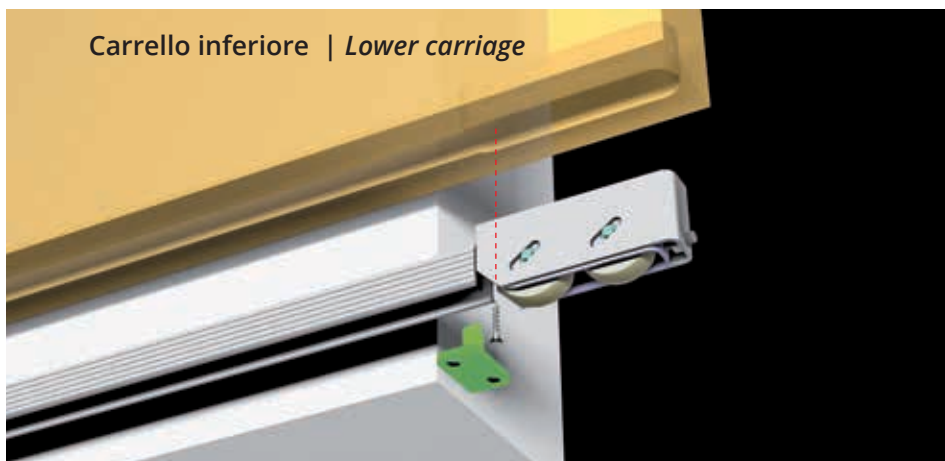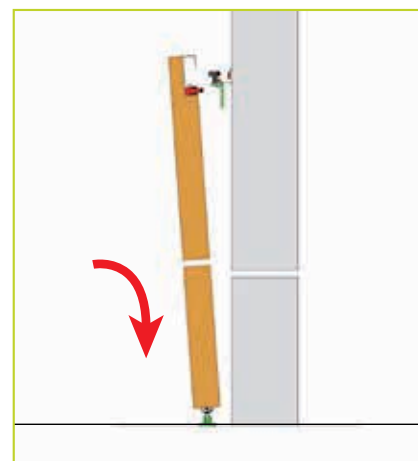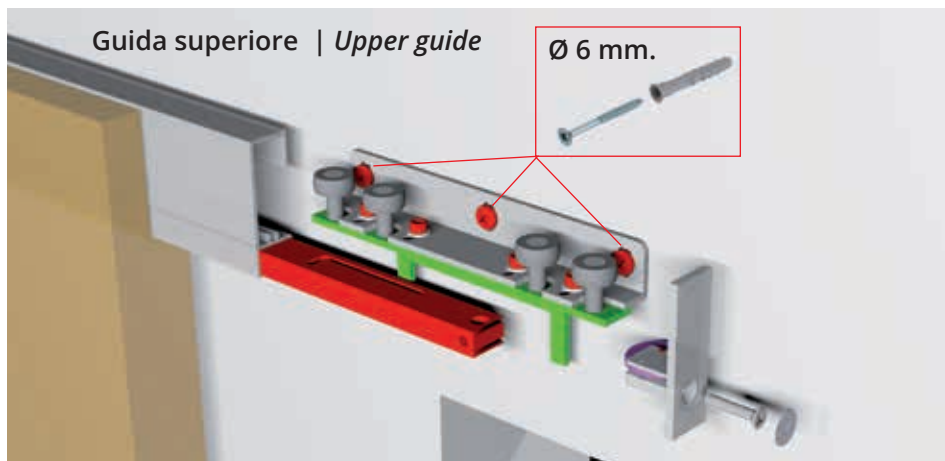

Varianti e optional | Variants and optionals

Proporzioni con binario superiore totalmente incassato, non visibile dai fianchi | Proportion with totally embedded rail, not visible from the sides

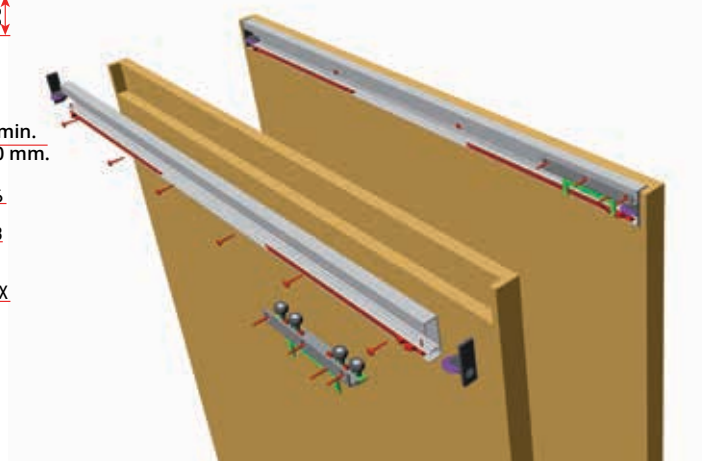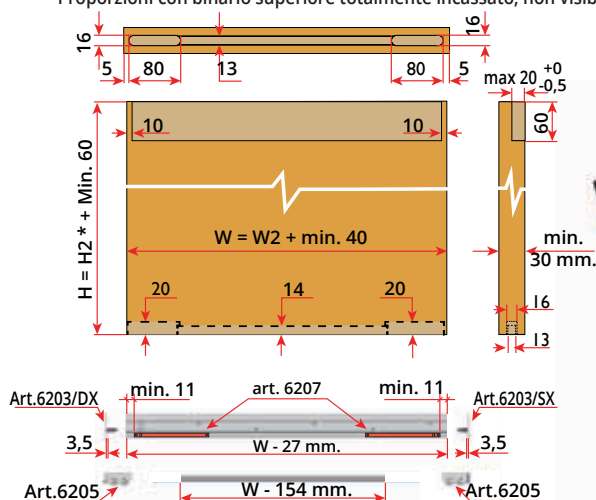

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



Kit 6212

