


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela

Istruzioni di montaggio

Foratura dell'anta in legno.

Per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.


D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

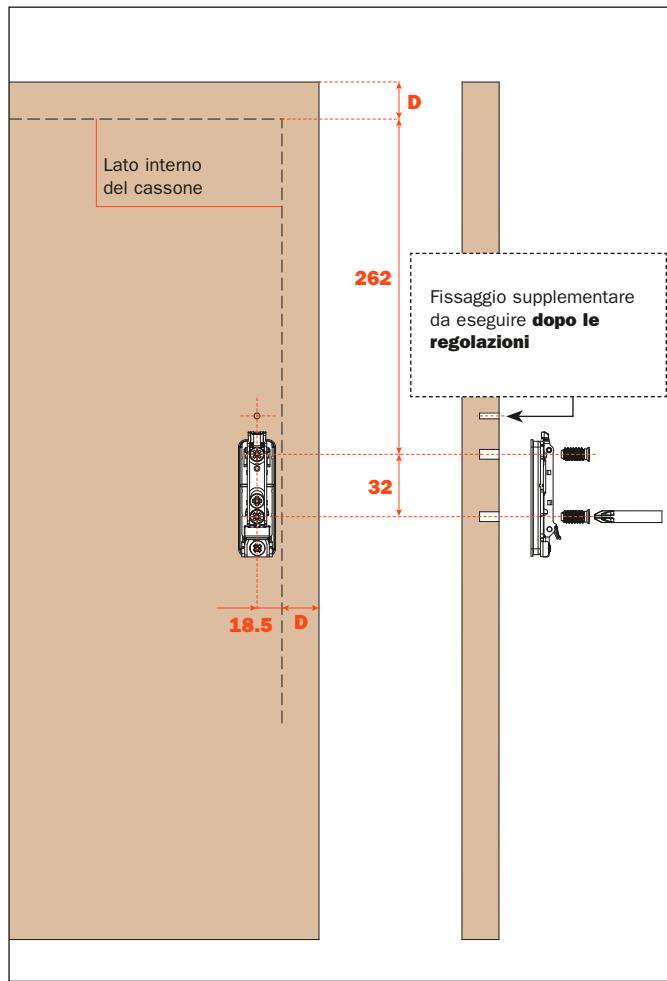

Foratura dell'anta in legno.

Per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.

D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile


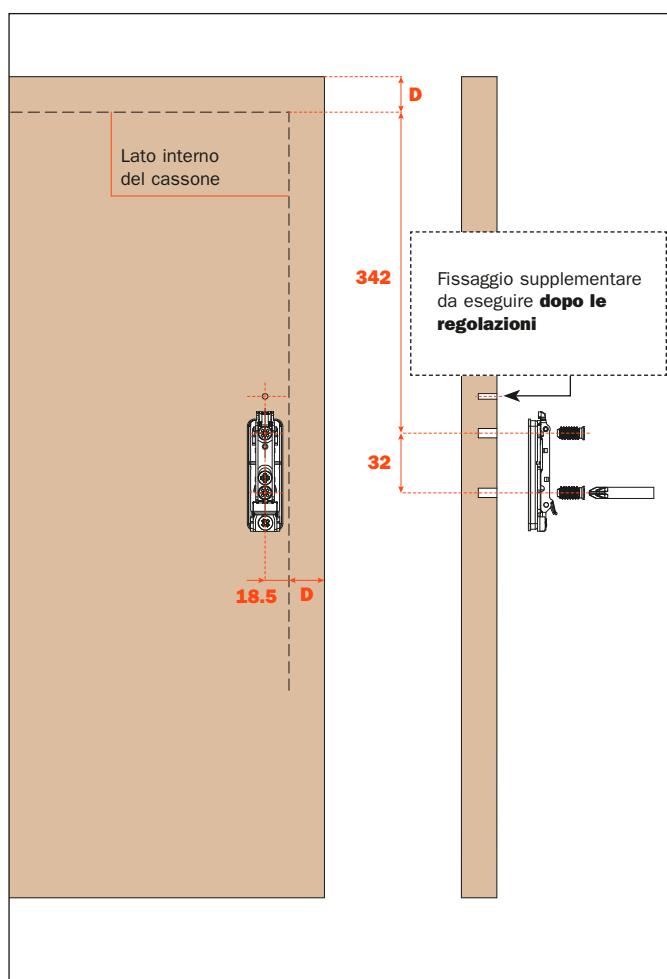




**Foratura dell'anta con profilo in alluminio.
Per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.**

Per l'anta con profilo in alluminio fissare la base sull'apposito adattatore **DBZXBH9**.



D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

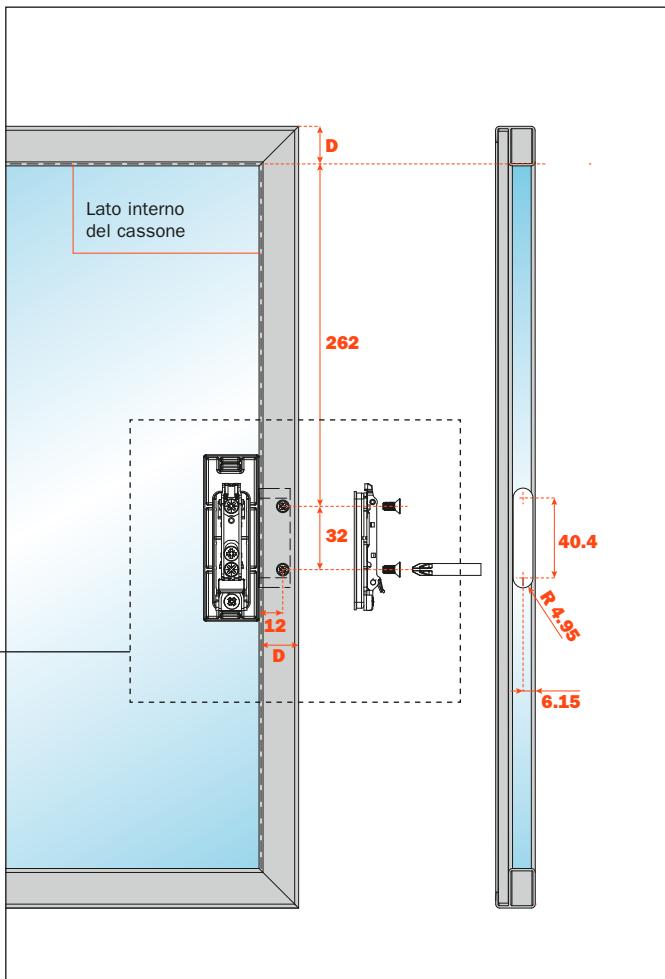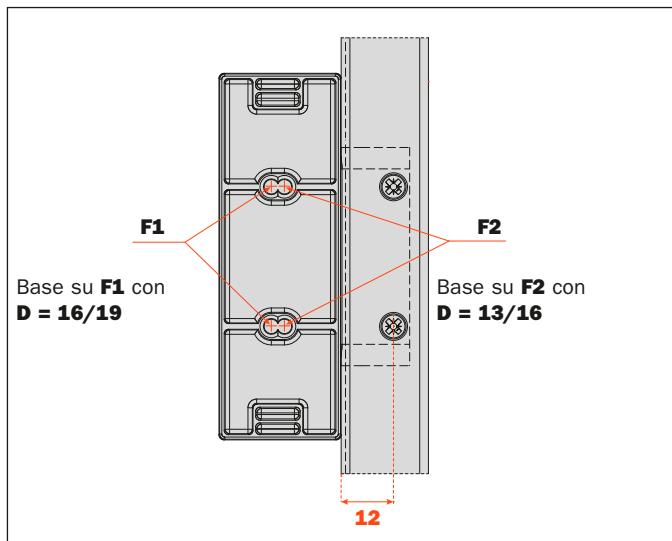

**Foratura dell'anta con profilo in alluminio.
Per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.**

Per l'anta con profilo in alluminio fissare la base sull'apposito adattatore **DBZXHB9**.


D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

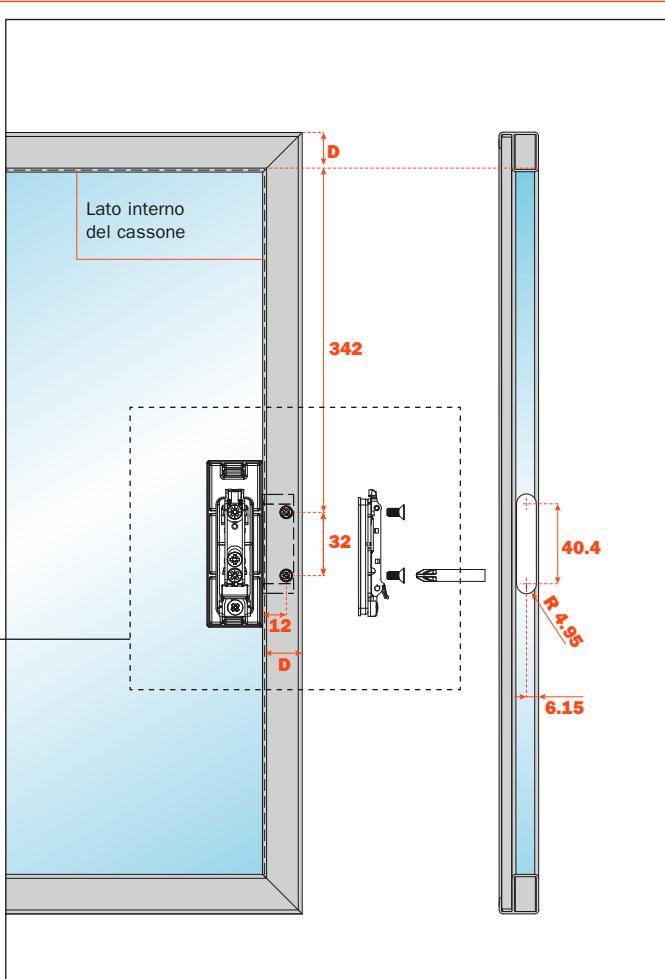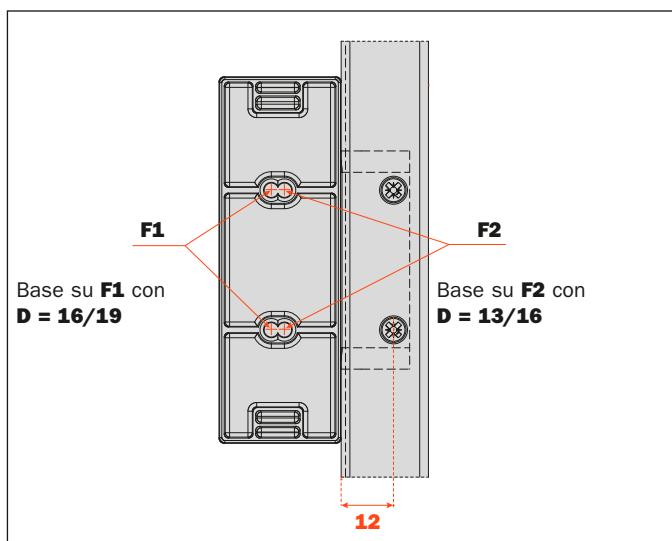


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela

Istruzioni di montaggio

Fissaggio del sistema sul fianco del mobile.

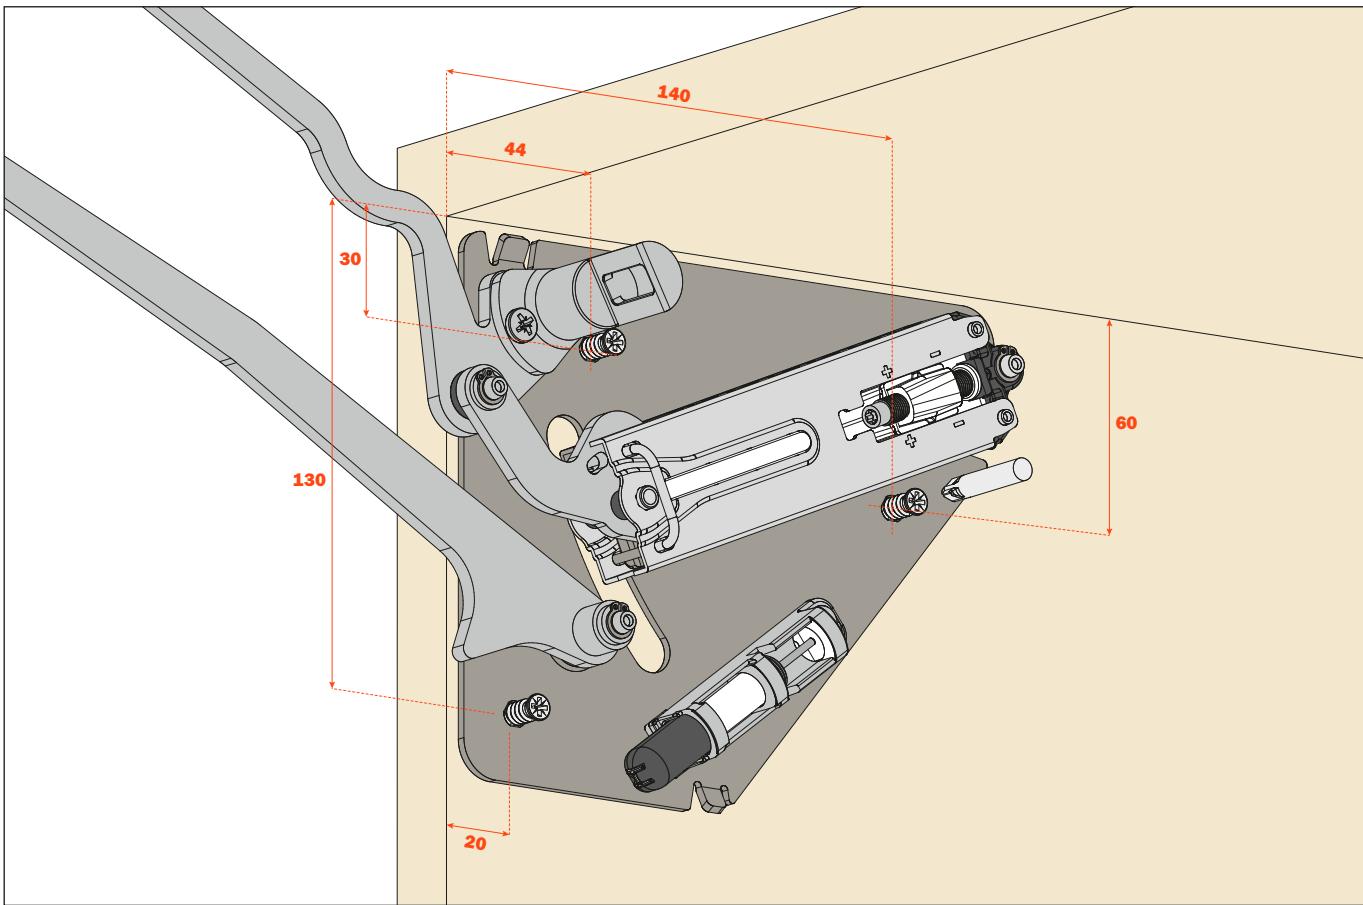


Montaggio dell'anta sul mobile.

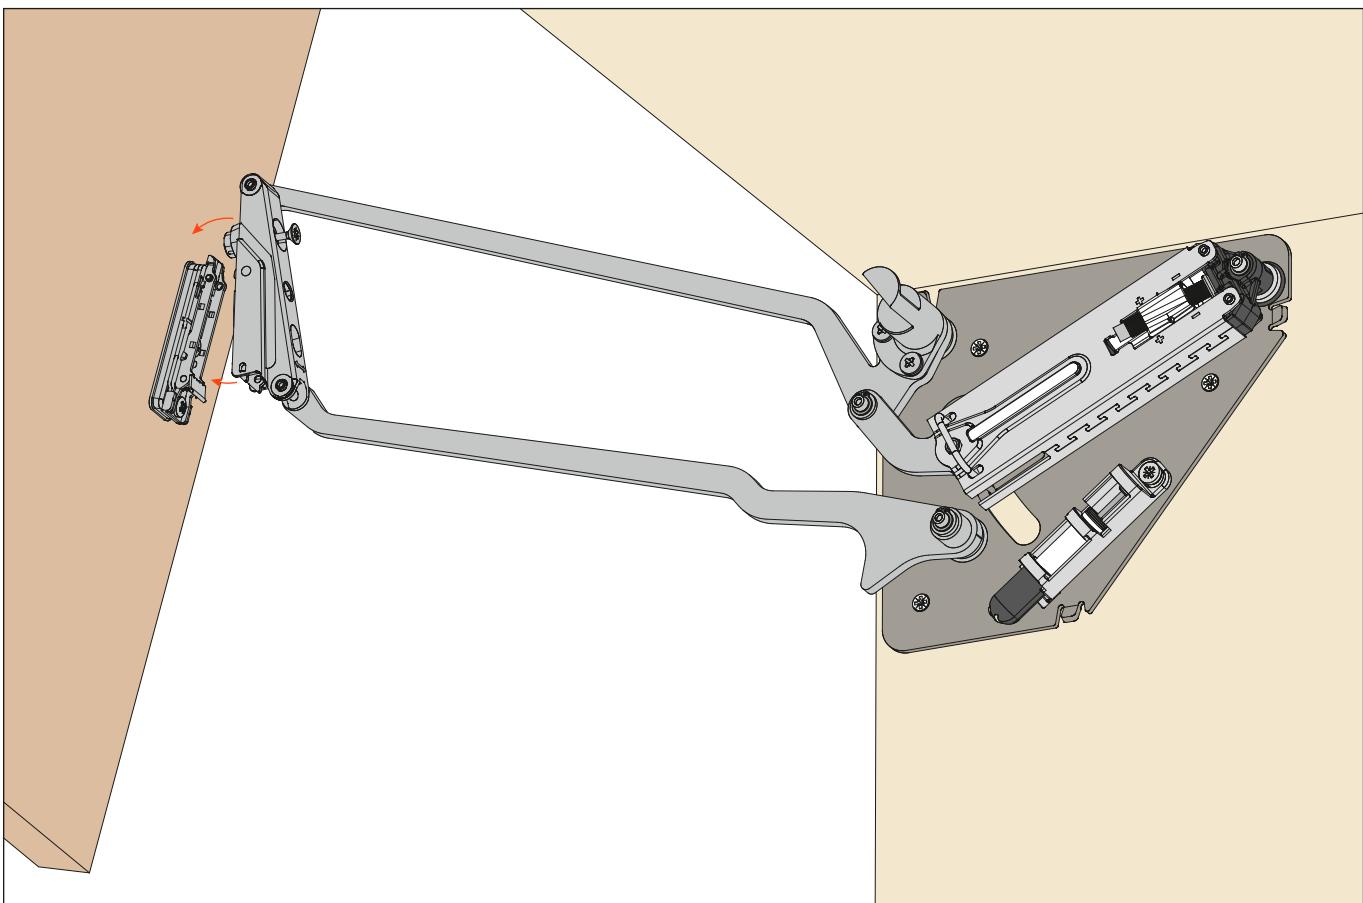




Estrazione fermo di sicurezza.

Abbassare leggermente l'anta sino a quando il fermo di sicurezza si estrae facilmente.

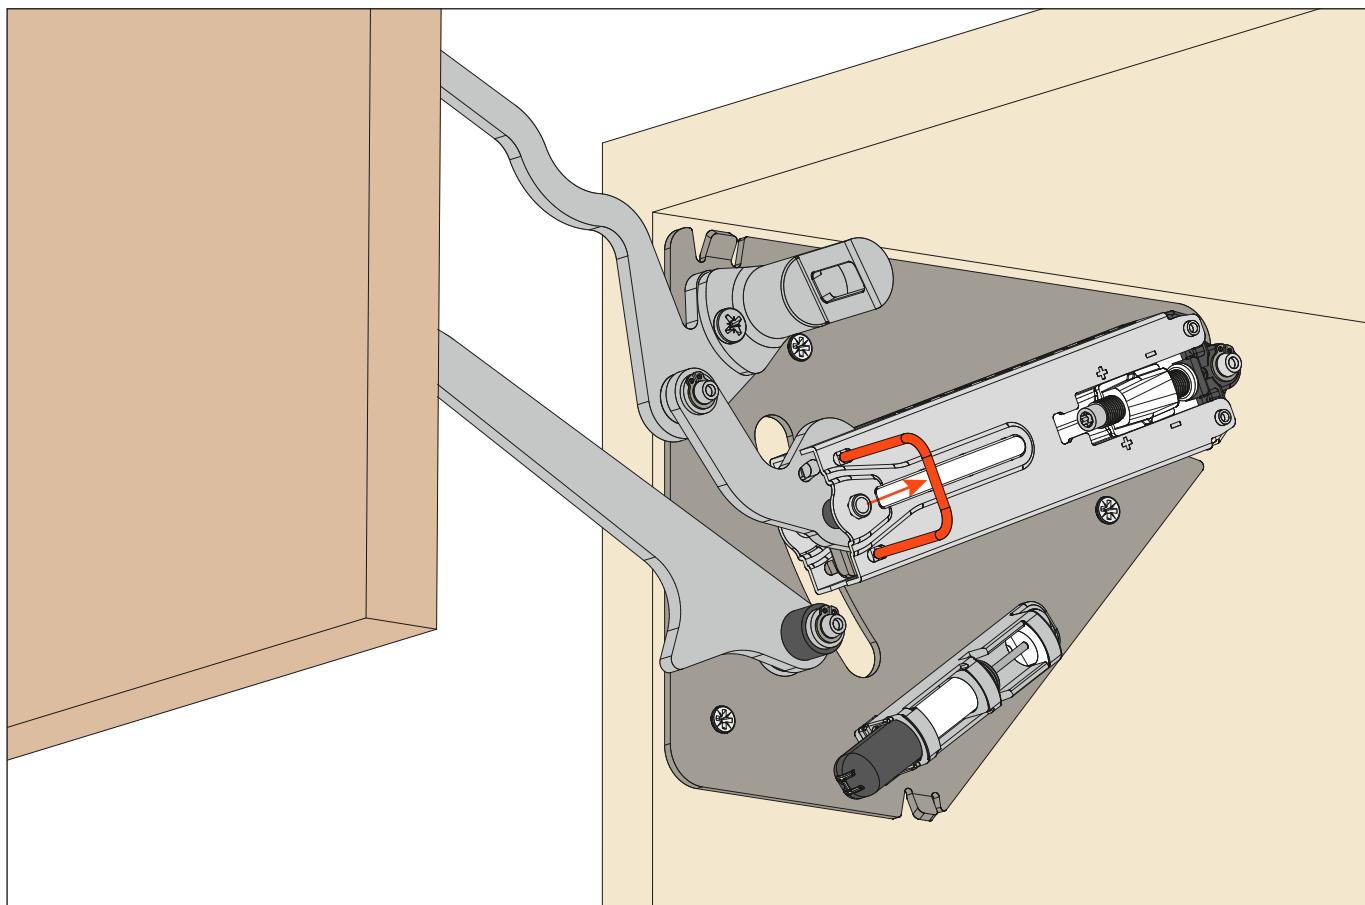

Applicazione della barra stabilizzatrice.

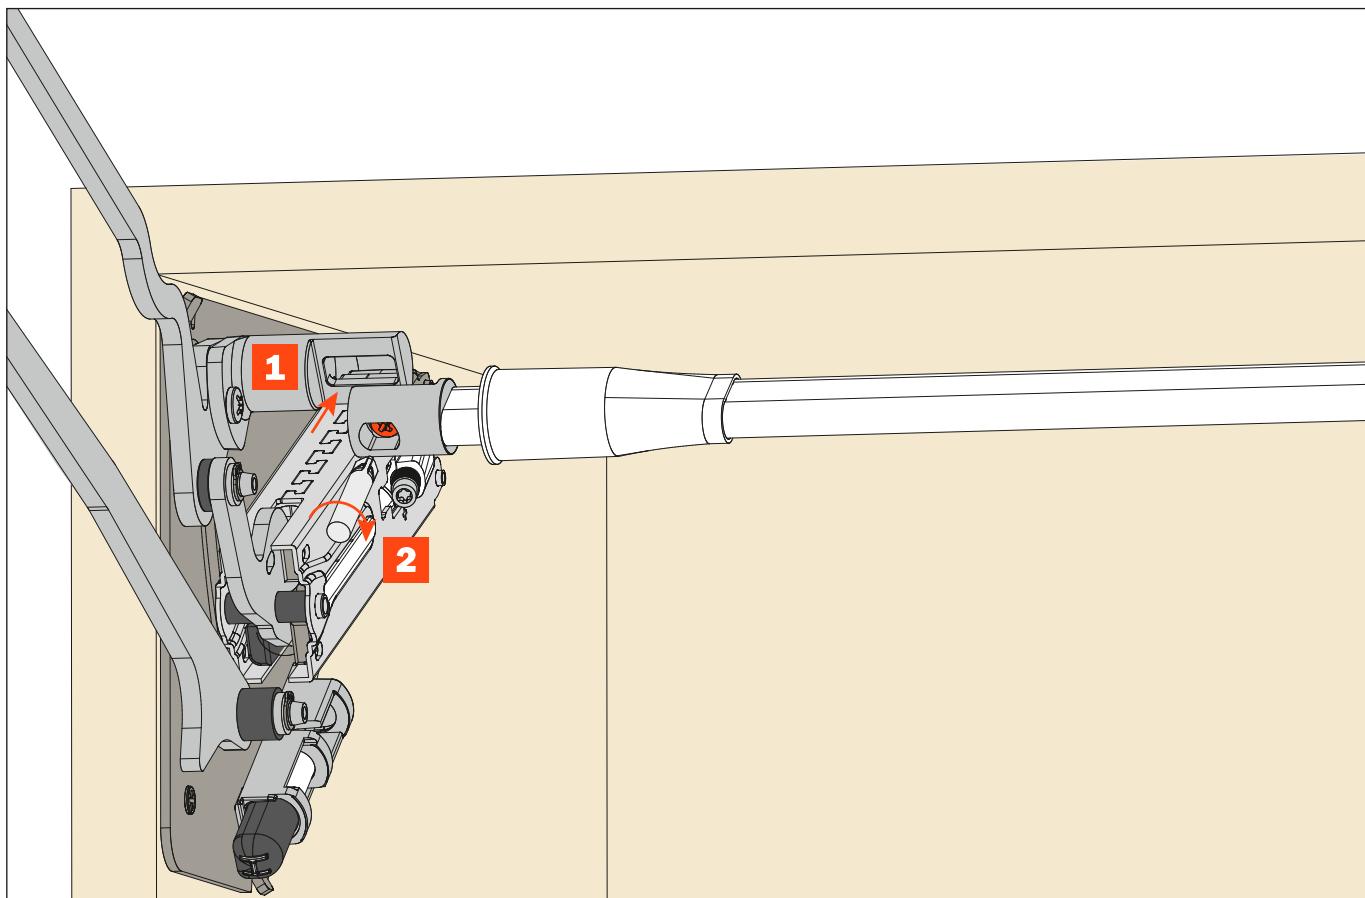


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela


Istruzioni di montaggio


Regolazione della forza del sistema.

Utilizzare un inserto Torx T20.

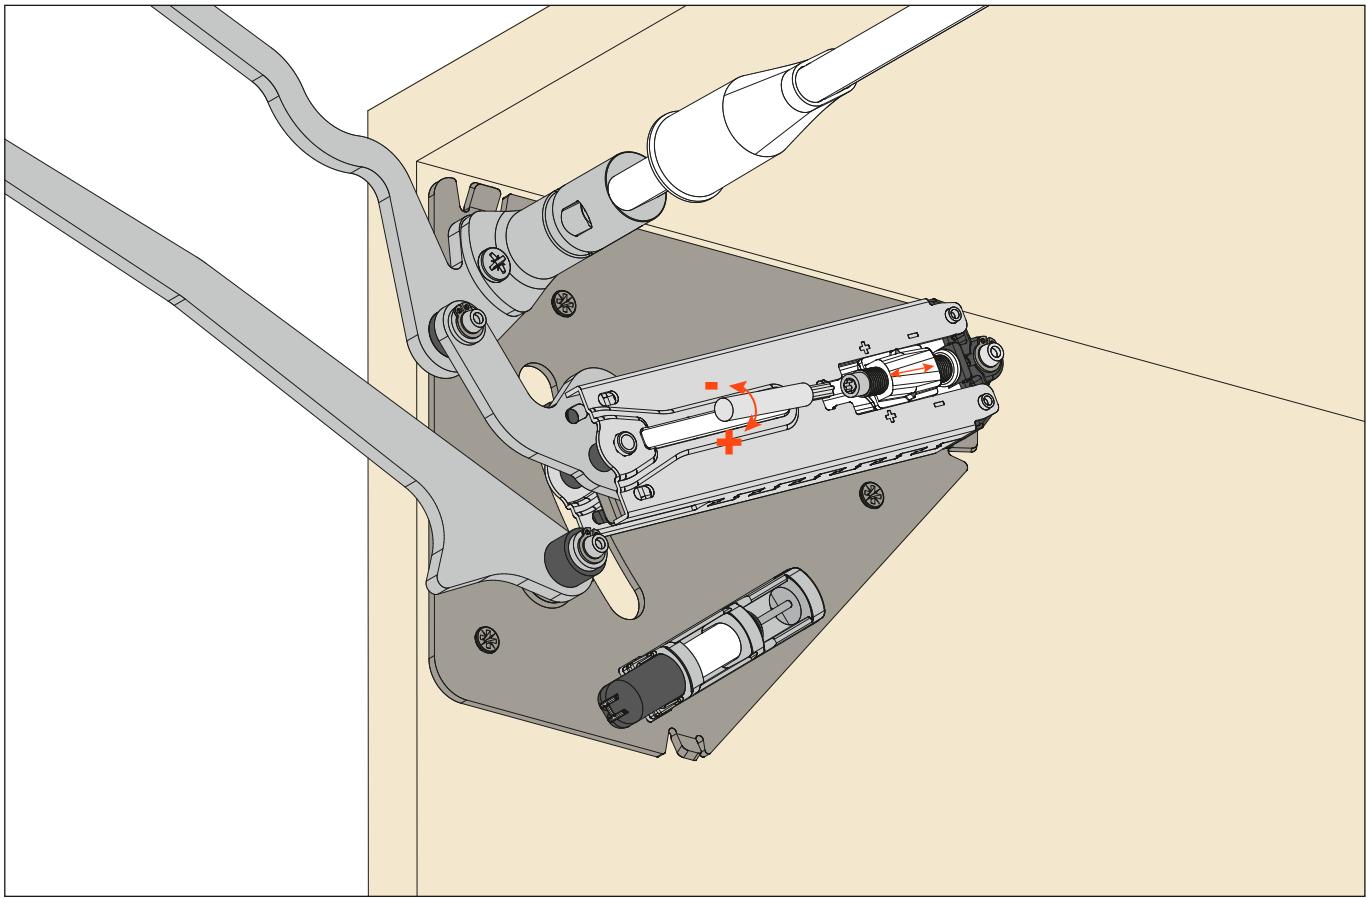


Regolazione della corsa del deceleratore.

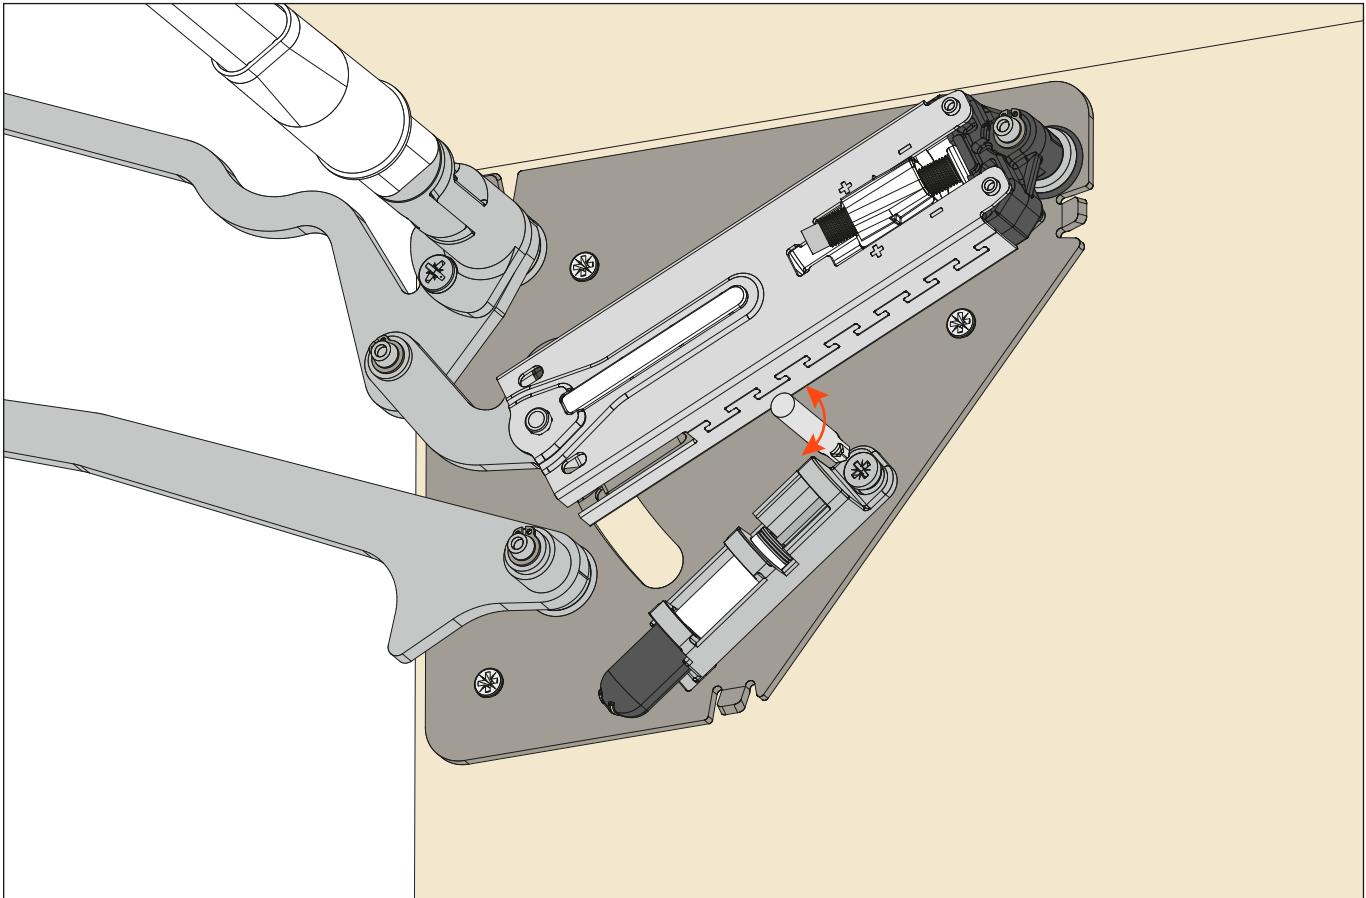

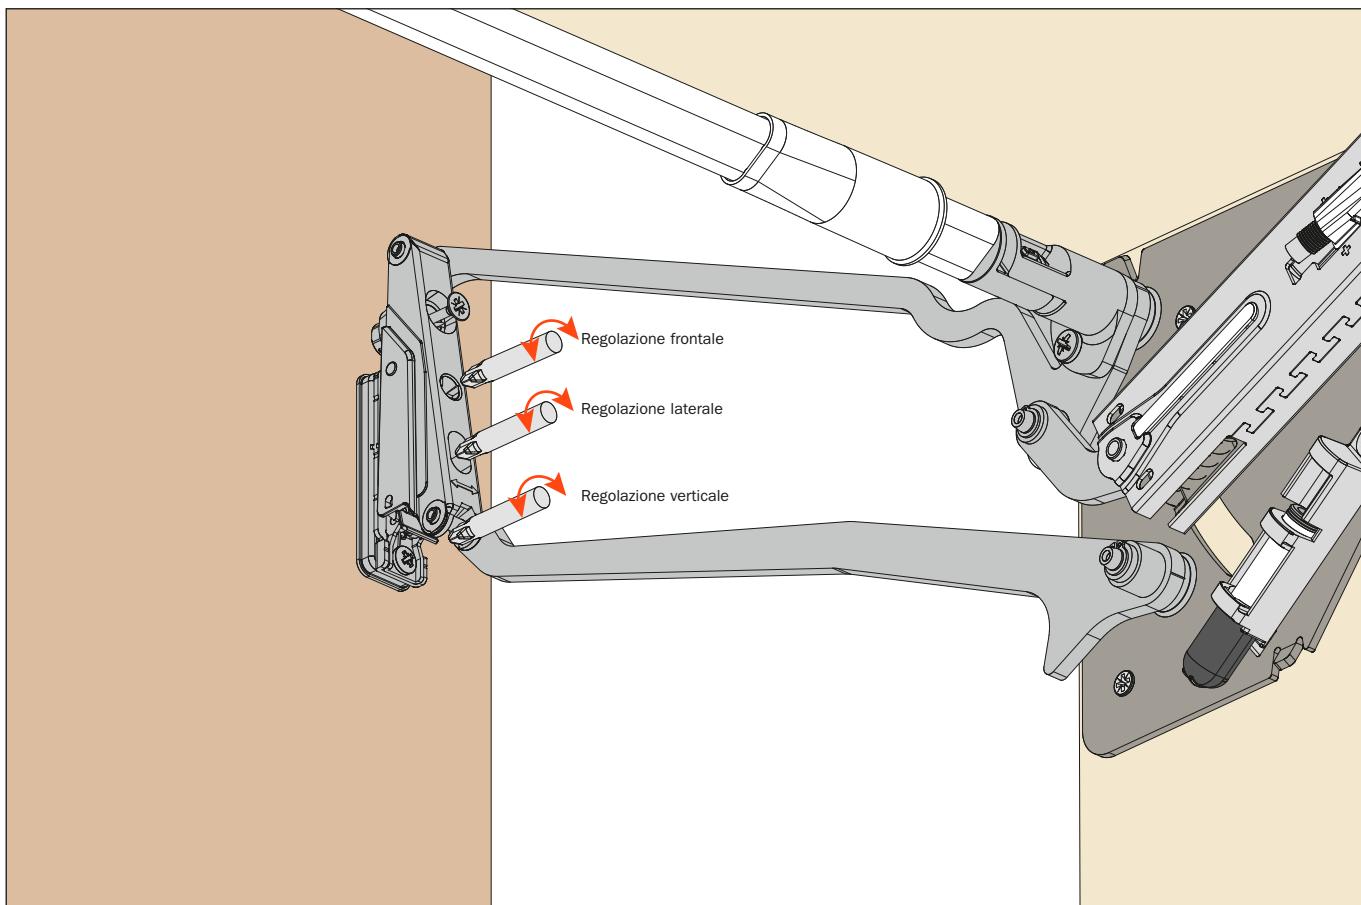Regolazioni dell'anta.**Fissaggio supplementare da eseguire dopo le regolazioni.**


In caso di utilizzo di ante con profilo in alluminio, sostituire la vite indicata con quella presente nella confezione dell'adattatore DBZXBH9.

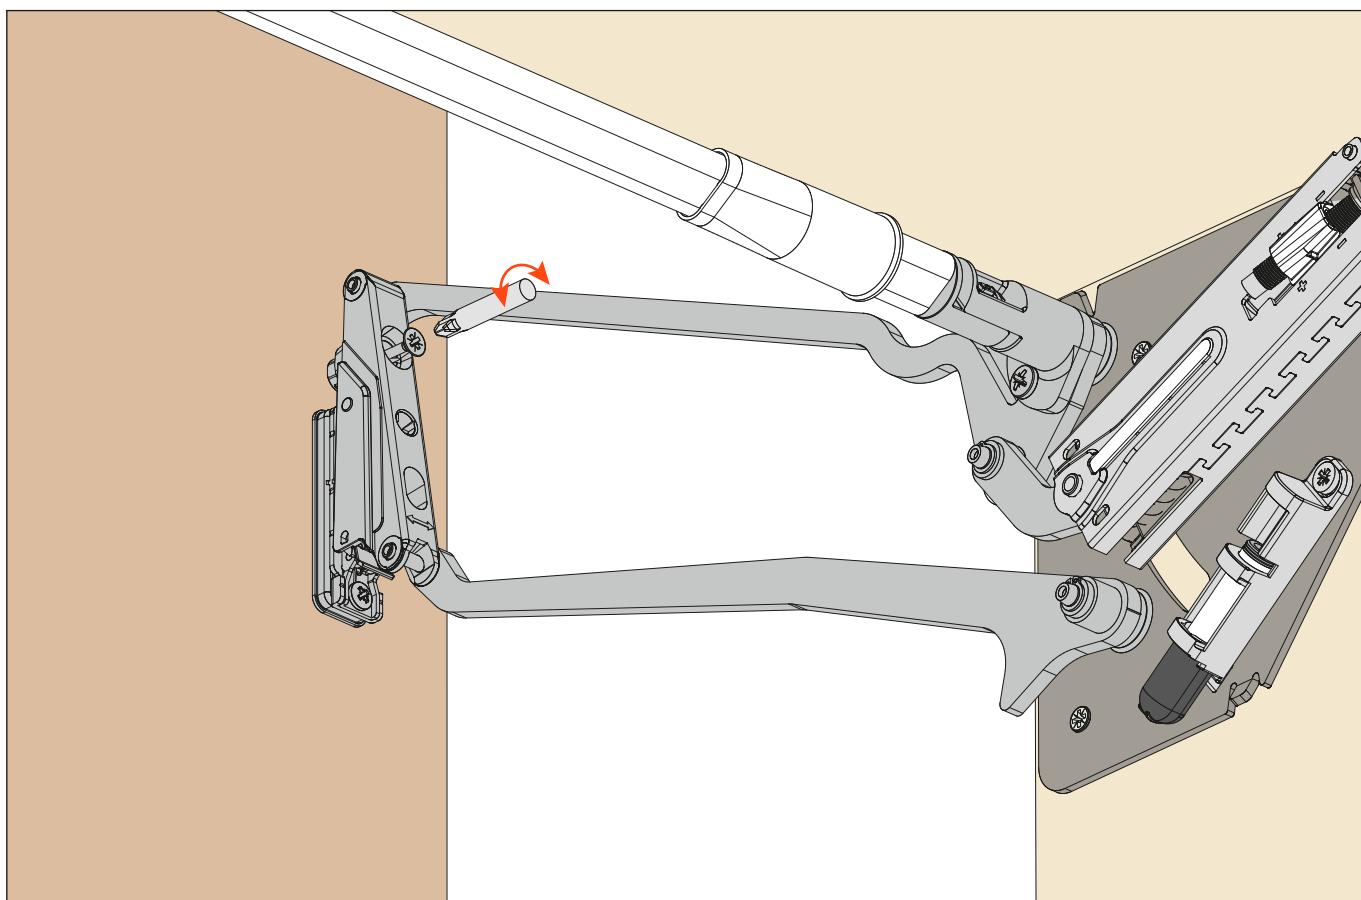


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela

Istruzioni di montaggio

Dopo aver eseguito tutte le regolazioni, sganciare la barra stabilizzatrice per inserire il carter e rifissare la barra.

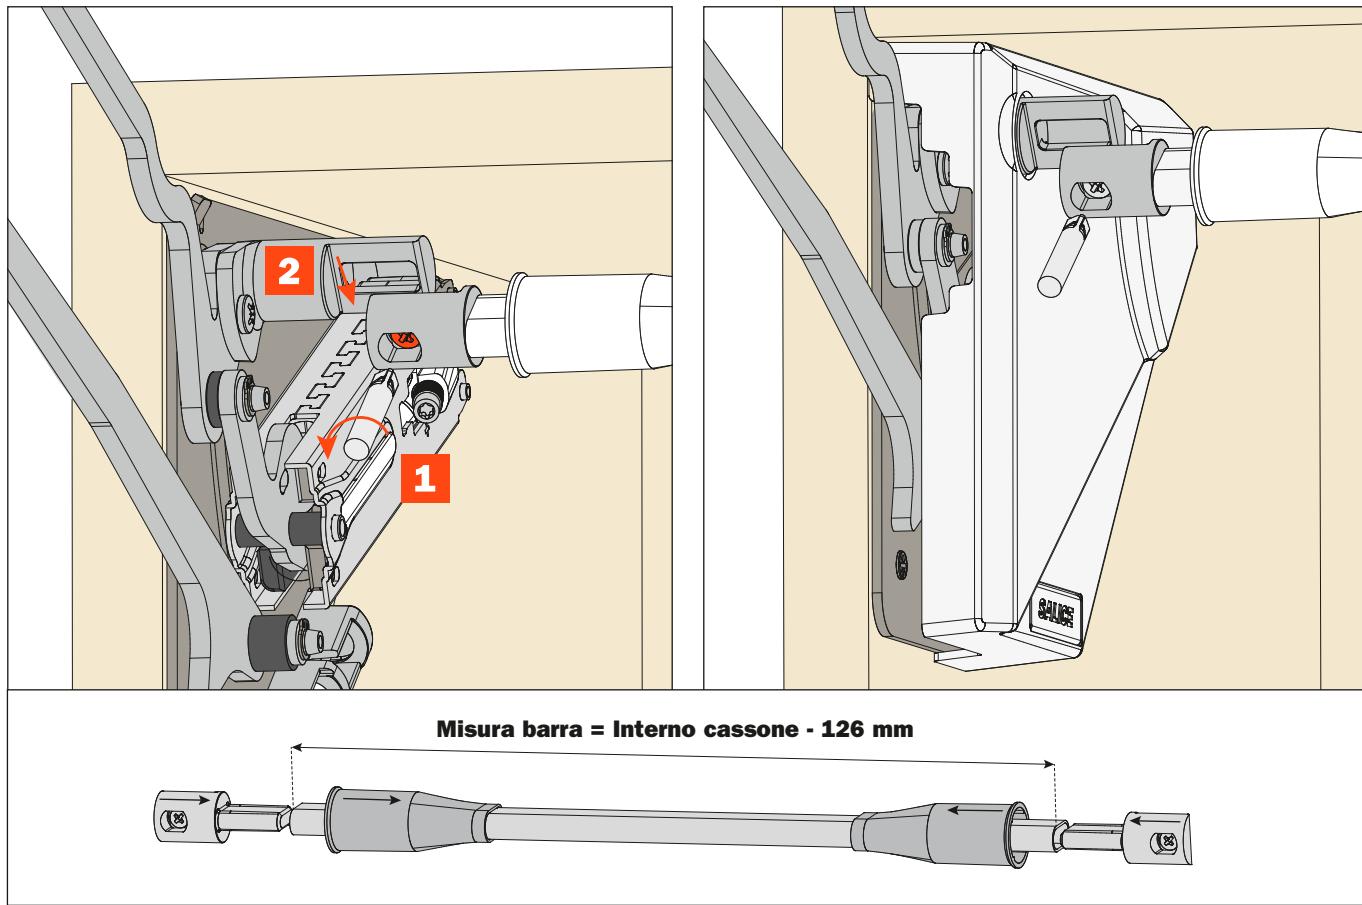


Sistema completo.

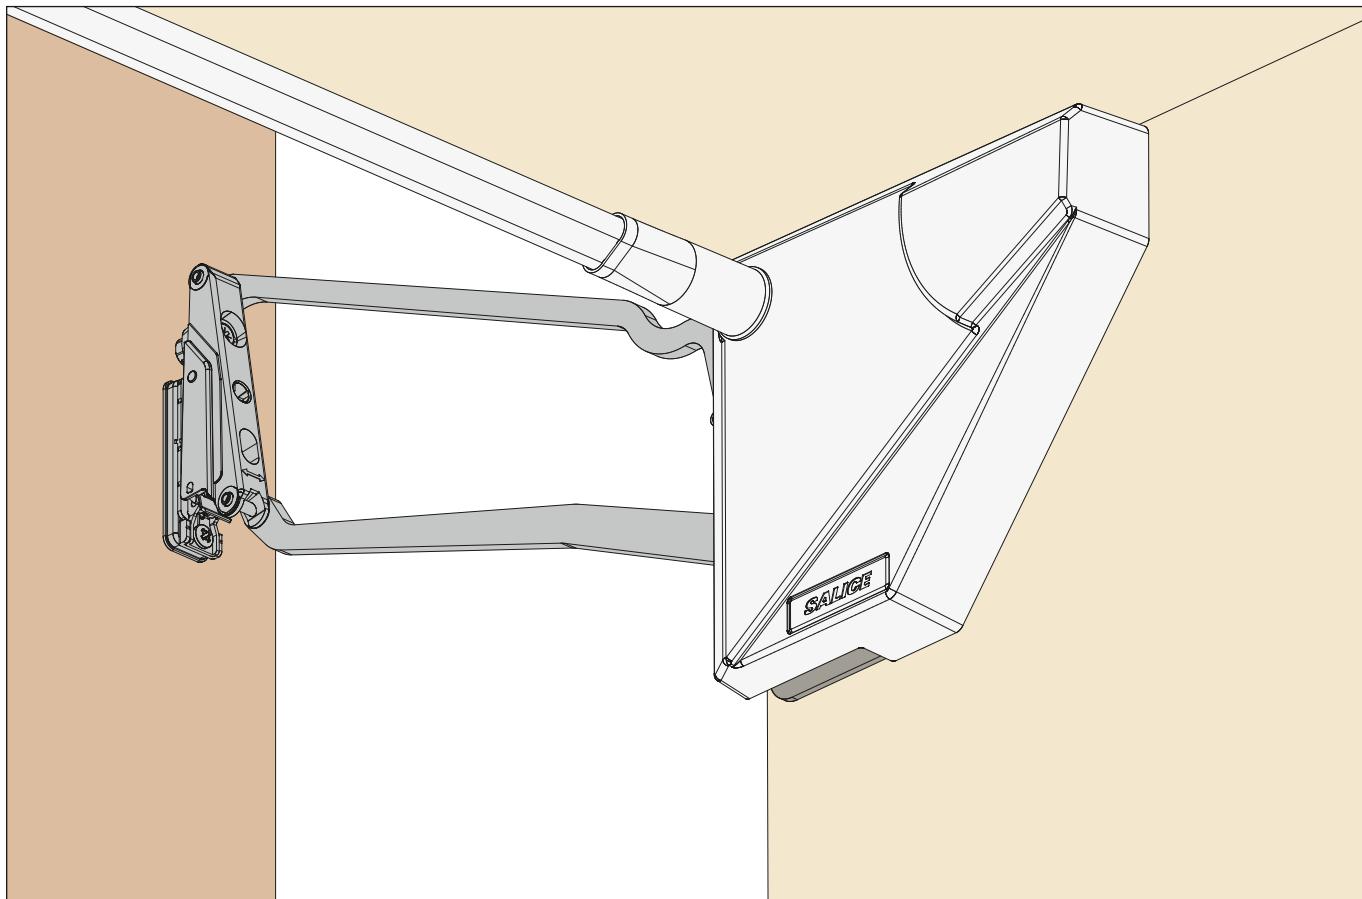



Smontaggio dell'anta.


Sganciare la barra stabilizzatrice, togliere il carter, svitare la vite di fissaggio supplementare e sganciare il braccio dall'anta.

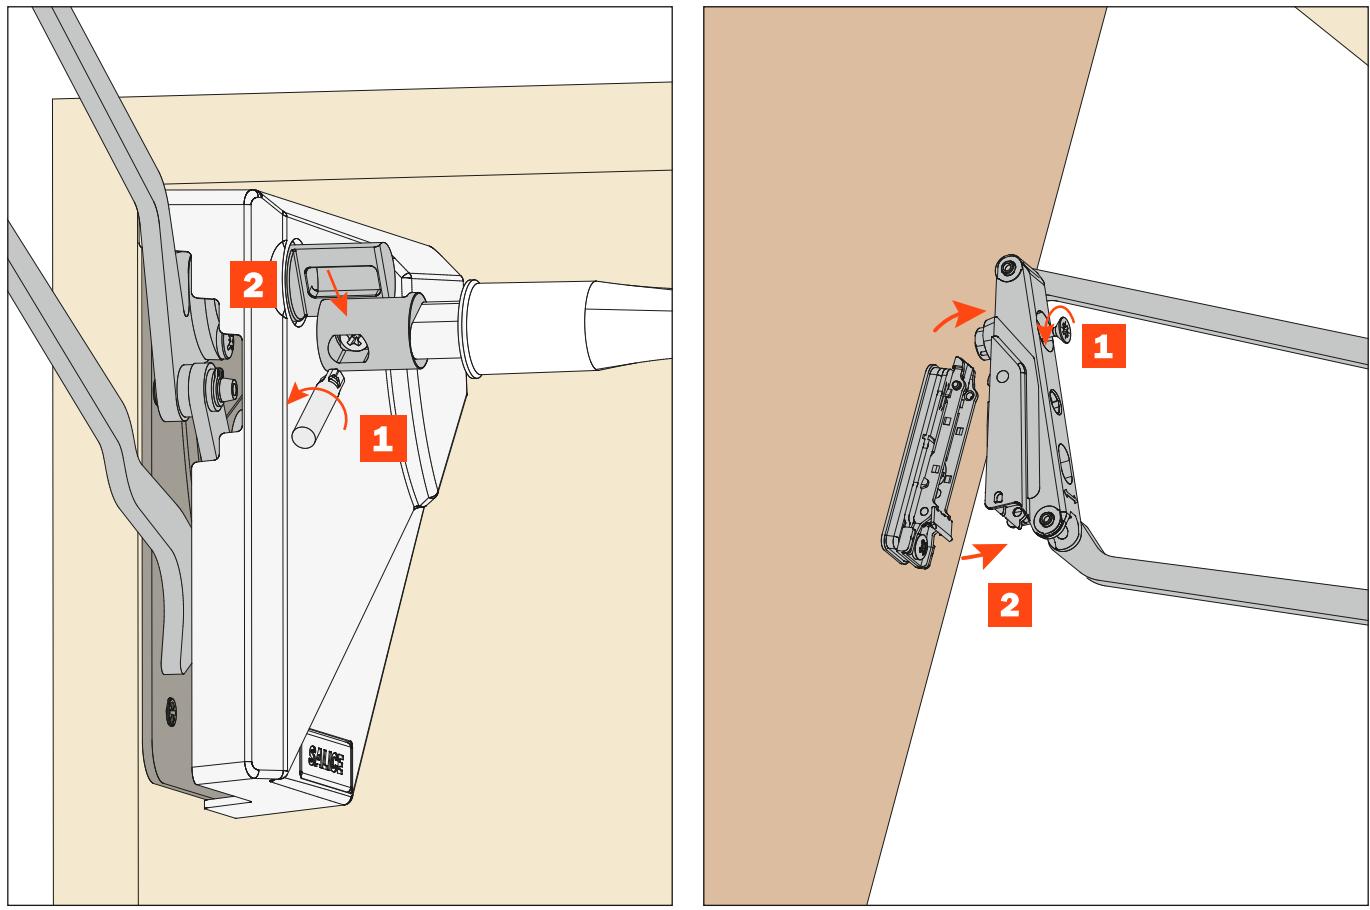

EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura ante parallela


FPMXC

Dimensioni di ingombro del sistema per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.

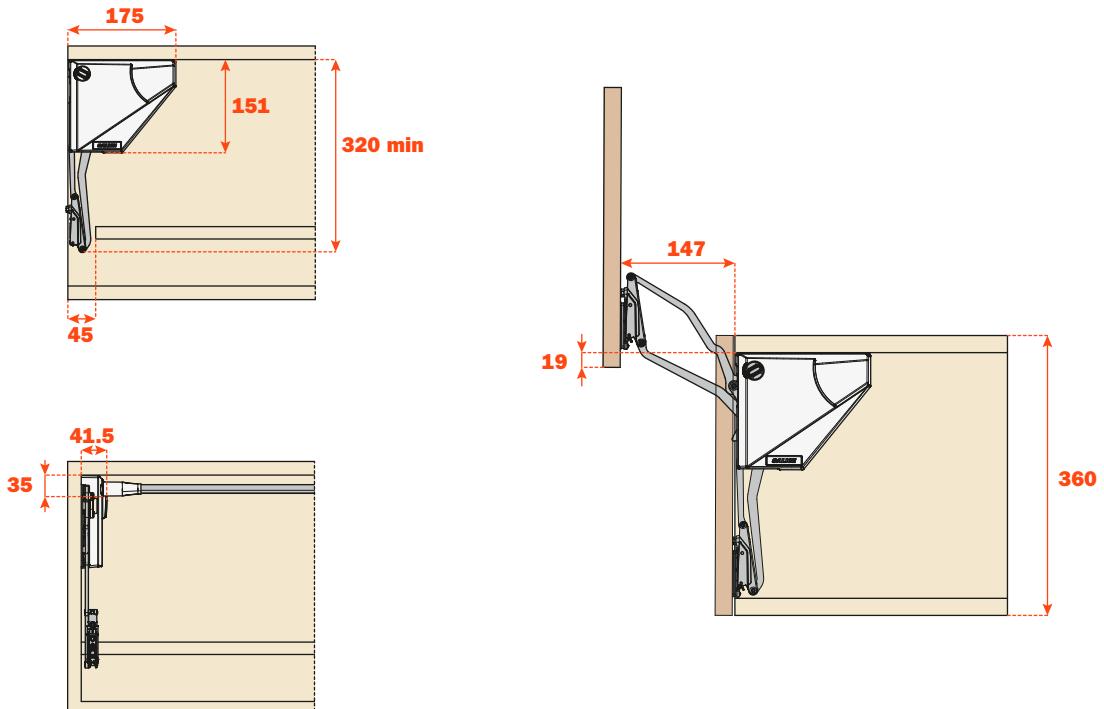

FPMXL

Dimensioni di ingombro del sistema per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.

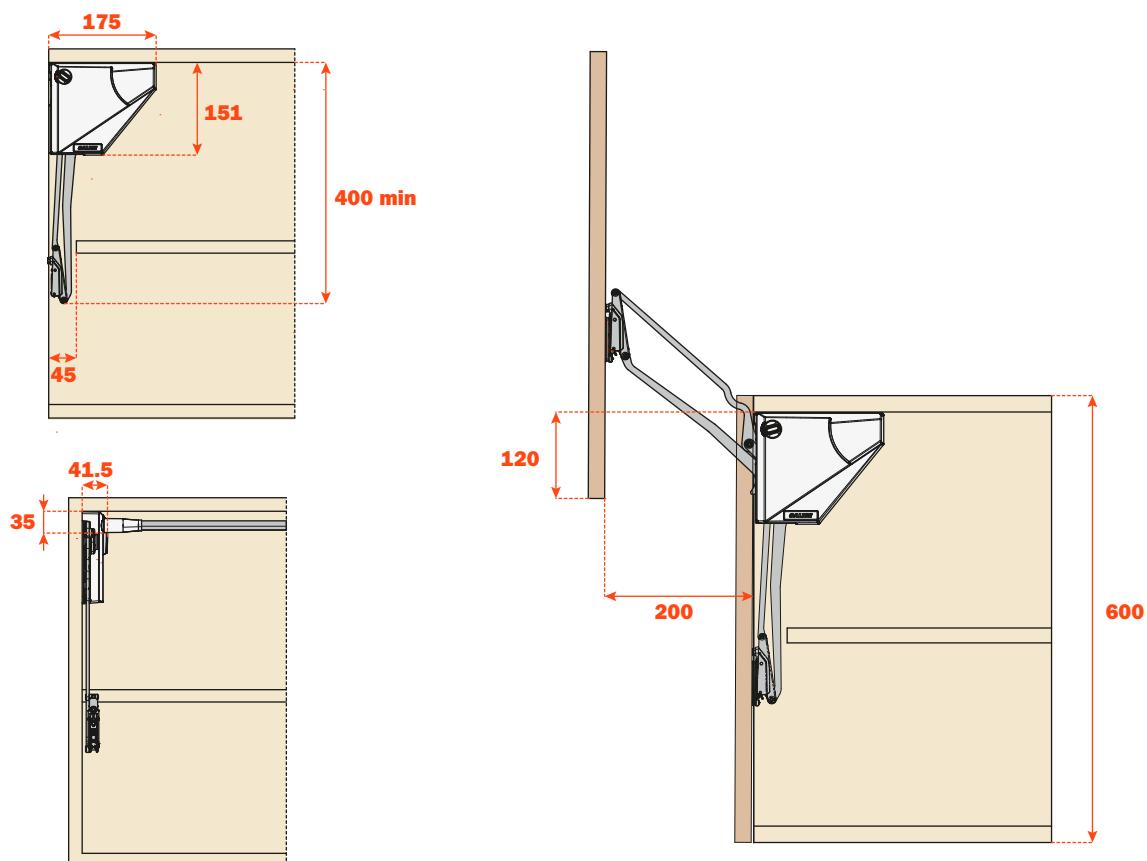




Cinematismo del sistema.

FPM_C	
SP	X max
16	29
18	31
19	31
20	32
22	33

FPM_L	
SP	X max
16	25
18	27
19	28
20	28
22	29

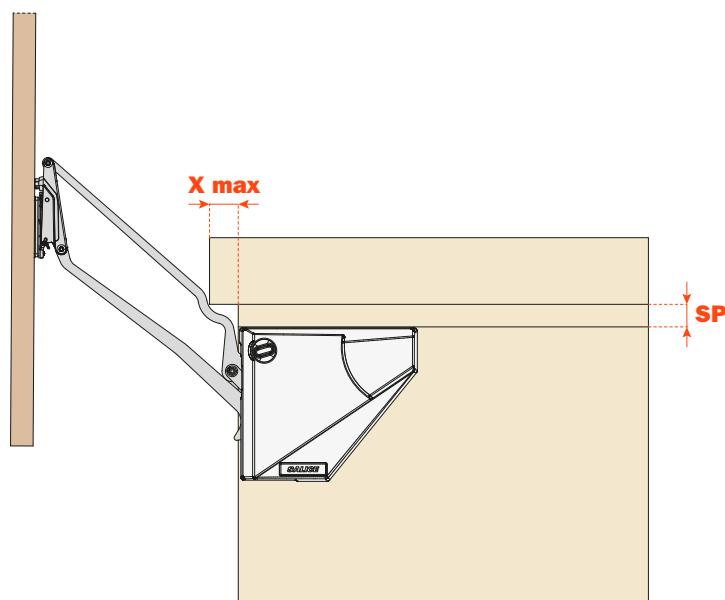

FPM_C	
T	AC min.
19	3
22	3,5
25	4

FPM_L	
T	AC min.
19	2
22	2,5
25	3

