

# Seriya 6100

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare









## Pomembno

Drsni sistem za pohištenvena vrata v omari, vodeno na dnu omare.

Nosilnosti 50 kg

ALU vodilo dolžine 3 ali 6 m

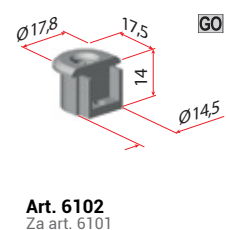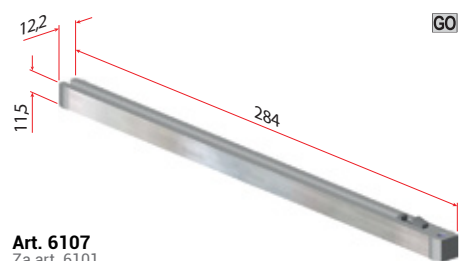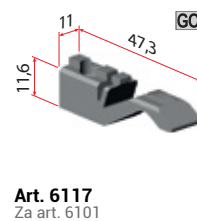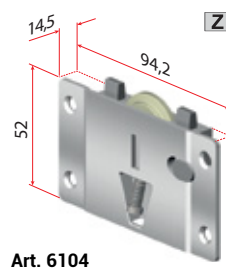
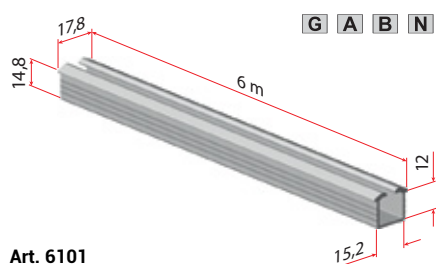


# Seriya 6100

VILLES



Pohištvni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare

## Tehnične informacije

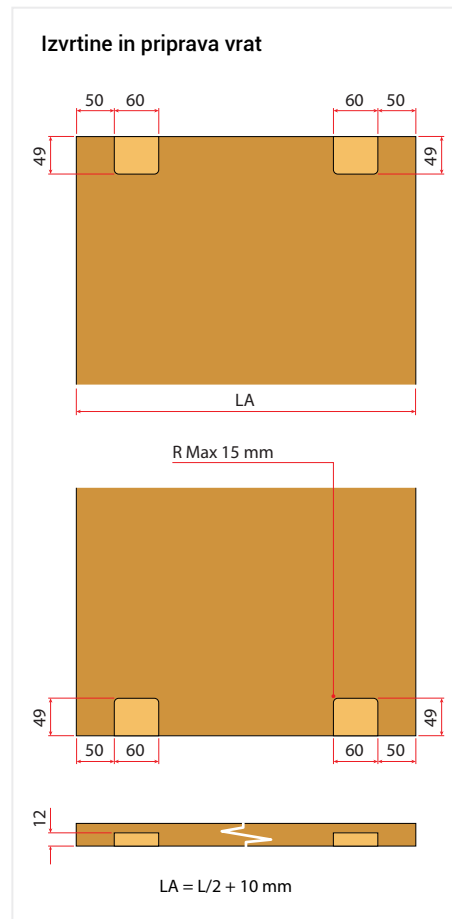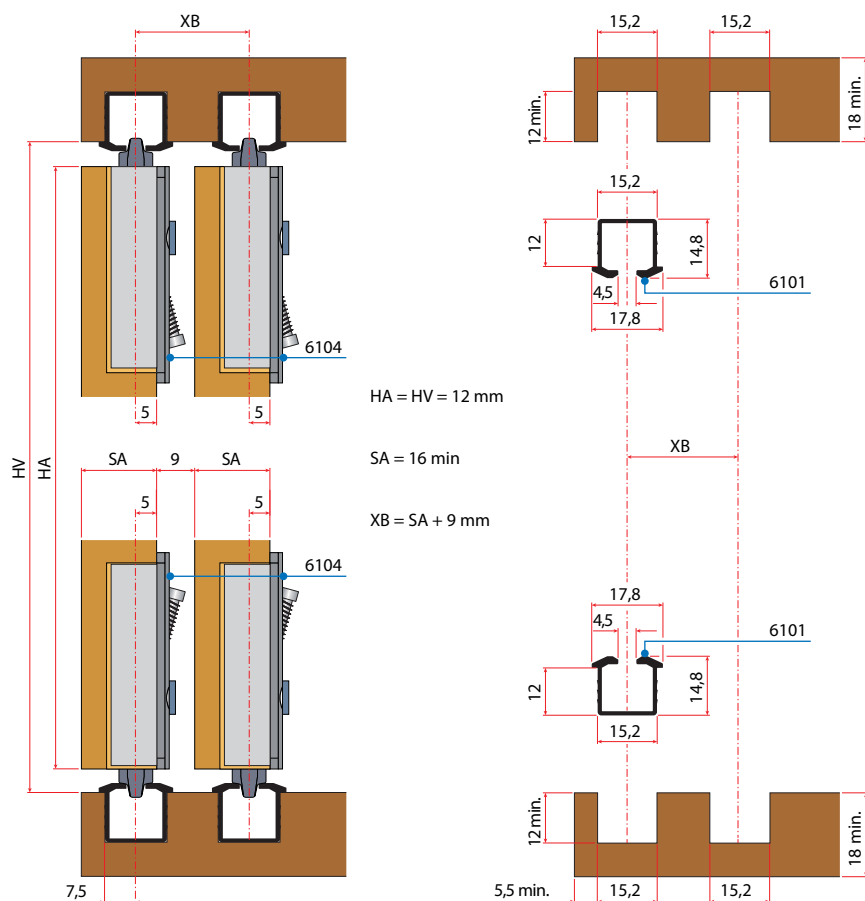


## 2 načina izreza za ALU vodilo

Primer s PVC zaključki zgoraj in spodaj

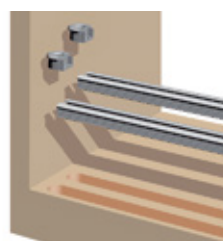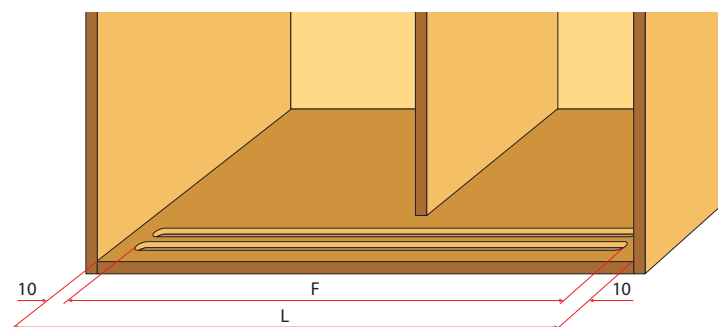

$F = L - 20 \text{ mm}$

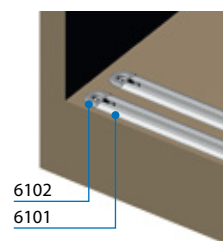




$LB = F - 24 \text{ mm}$

# Seriya 6100

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare

Primer celotnega izreza omare zgoraj in spodaj

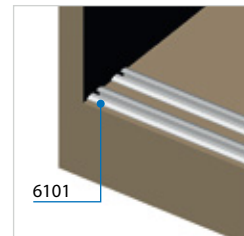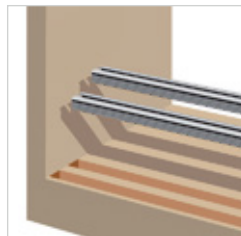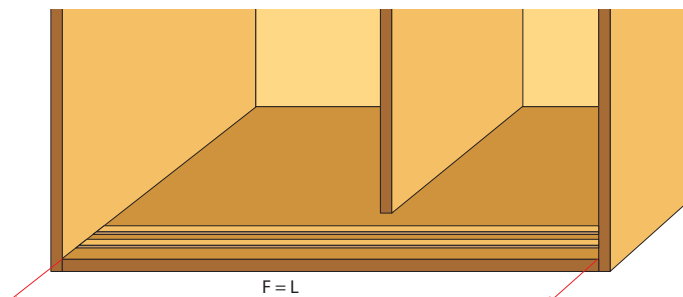

## LEGENDA

L = Širina omare

F = Dolžina izreza

LB = Dolžina vodila

LA = Širina vrat




SA = Debelina vrat

HA = Višina vrat



XB = Razmak med kolesi

## 2 tipa zavor

### A Soft-Close zavora

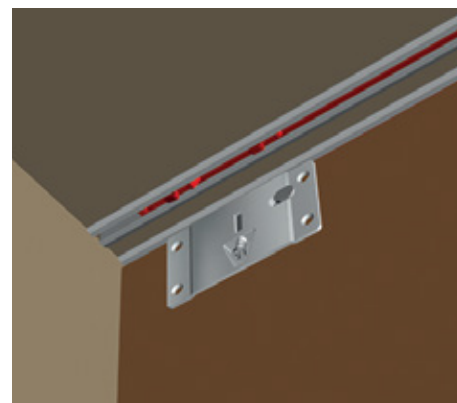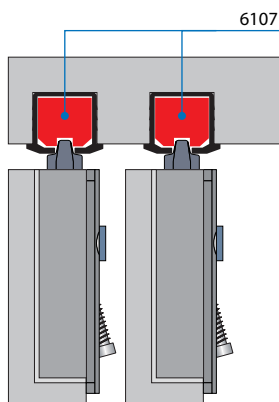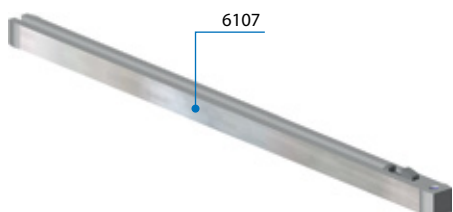

### B Standardna zavora

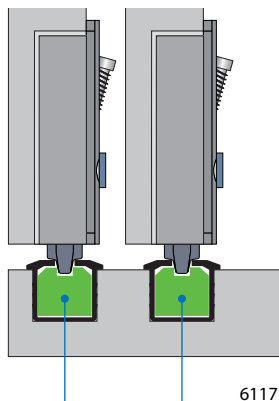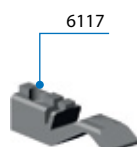


# Seriya 6100


VILLES

Pohištvni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare

## A Vstavitev **Soft-Close** zavore

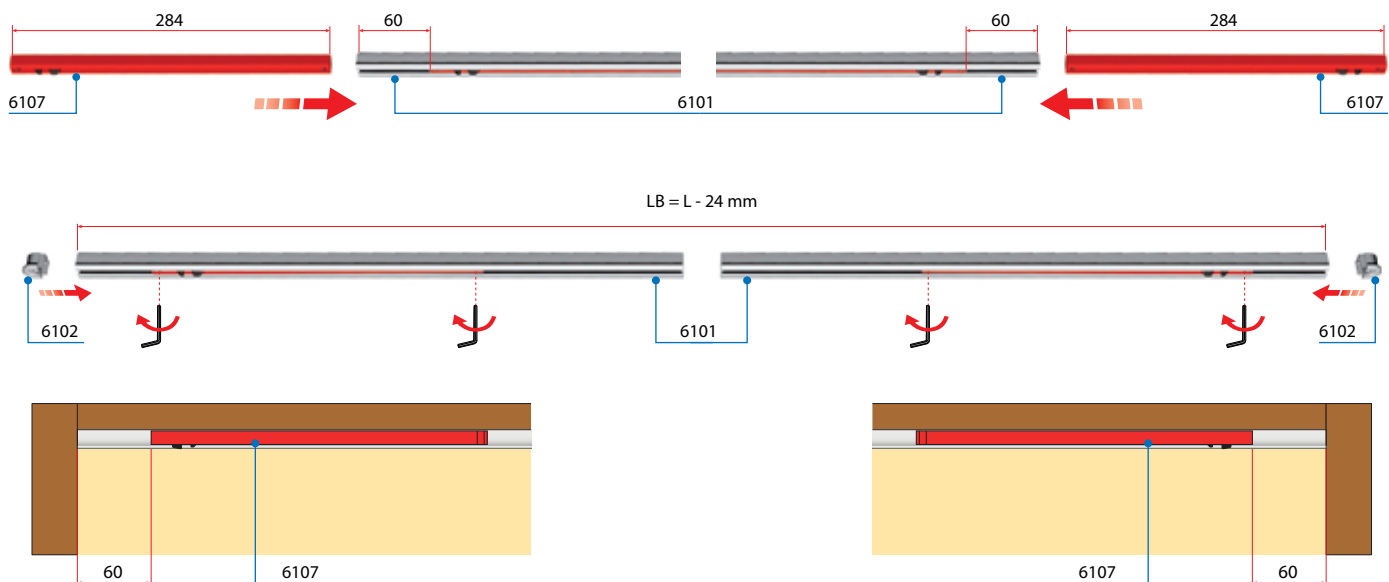

## B Vstavitev standardne zavore

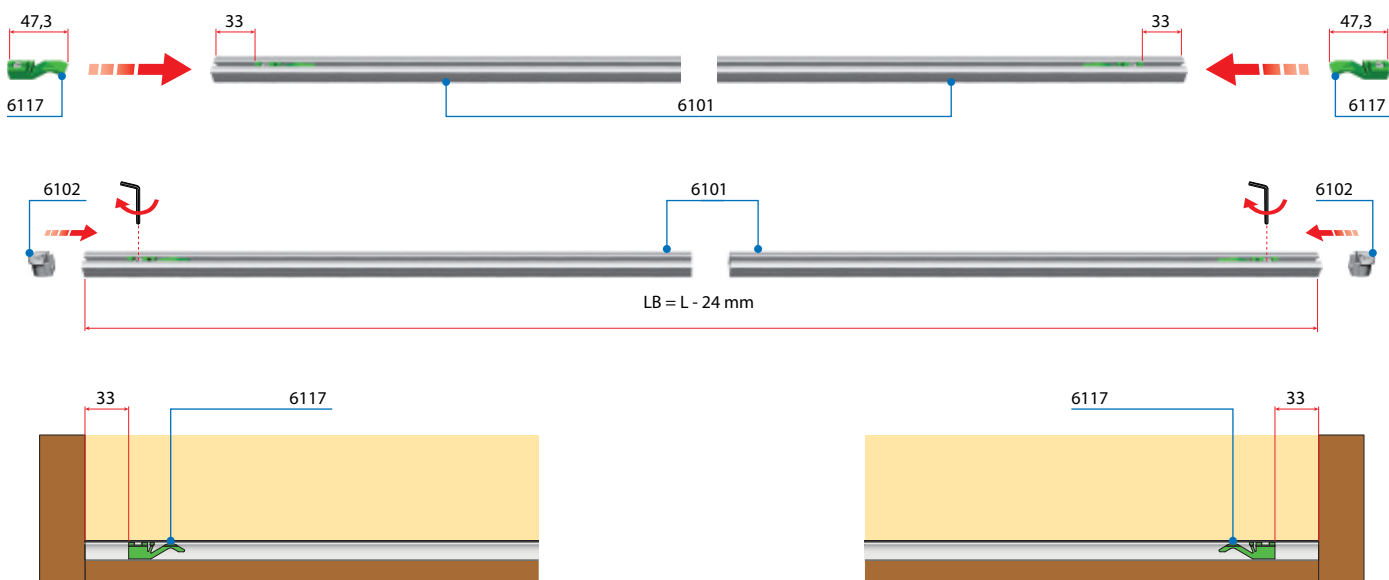



# Seriya 6100

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare

## 2 Montaža vrat

Kolesa art. 6104 vsebujejo centralno vzmet, ki omogoča lažjo nastavitev vrat in lepši tek kolesa.

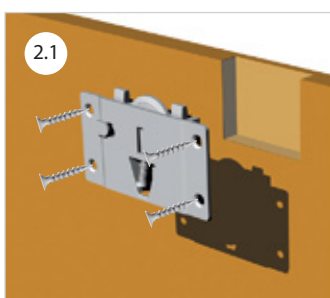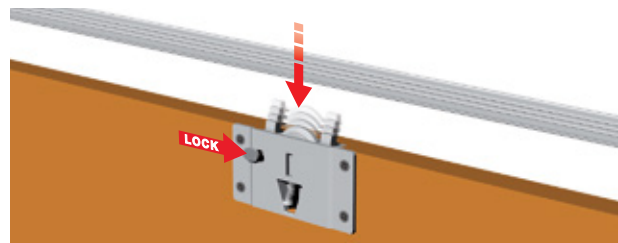

2.1

2.1 Privijačite kolo art. 6104 tako zgoraj kot spodaj na vratih

2.2 Pritisnite kolešček na zgornjem kolesu

2.3 Vstavite kolesa v spodnje vodilo


2.4 Sprostite zaklep kolesa in dopustite, da se vstavi v zgornje vodilo

2.5 Preverite drsnost vrat pred naslednjim korakom




2.3

Zaklep pred vstavitvijo vrat

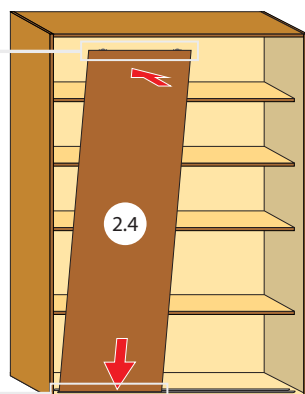


2.4

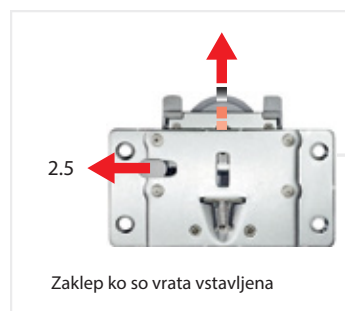

2.5

Zaklep ko so vrata vstavljena

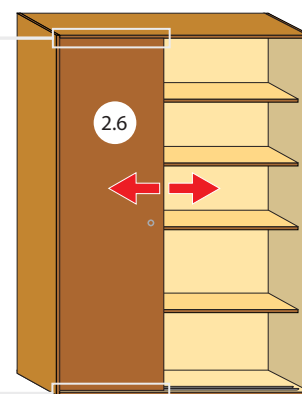



2.6

# Seriya 6100

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi  
/ Drsni sistemi za omare

## 3 Regulacija vrat

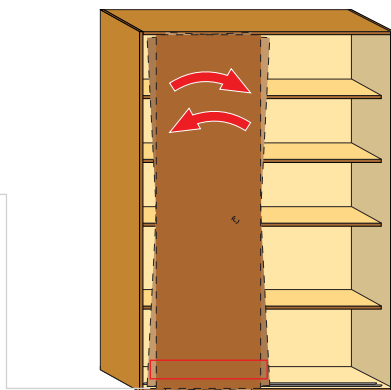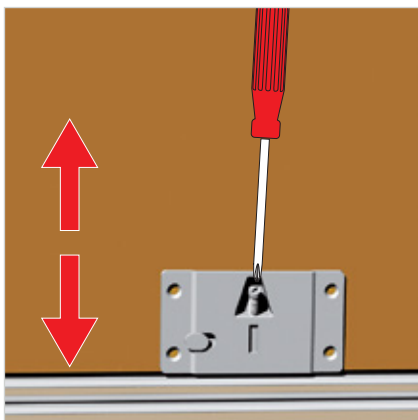

Višinska regulacija se izvede z vijakom na spodnjem kolesu.

## Seti in profili




Art. 6101



Art. 6122


6120

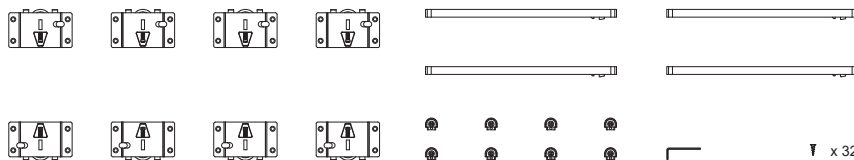

Art. 6104 x8 | 6107 x2 | 6117 x2 | 6102 x8 | 3308 x1 | 6109 x32



6130

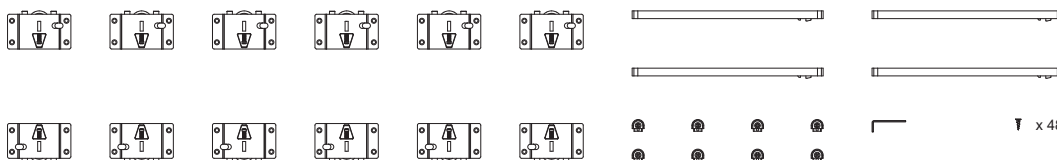

Art. 6104 x12 | 6107 x4 | 6102 x8 | 3308 x1 | 6109 x48

